www.thuraya.com

Thuraya XT-DUAL

Téléphone satellite et GSM

GUIDE D'UTILISATION

Droit d'auteur © 2011 Tous droits réservés. Thuraya est une marque déposée de Thuraya Telecommunications Company

CONTENU

XT DUAL 01 Avant de commencer

Pour votre sécurité 2
Informations sur la batterie 4
Prendre soin de votre téléphone portable Thuraya 4
Normes de protection (IP64, IK03) 5
Précautions relatives à la protection contre la pénétration 6
Contenu de la boîte XT DUAL 8
Votre XT DUAL 8
Fonctions des touches 9

XT DUAL 02 Mise en route

Introduction 12
HPA (alerte de haute pénétration) 13
Premières étapes
- Insertion de la carte SIM 14
- Pour connecter le chargeur et recharger la batterie 14
- Pour allumer ou éteindre le téléphone portable 15
- Pour saisir votre NIP 15
- Appels d'urgence (SOS) 15
- Assistant de configuration 16
- Verrouillage/déverrouillage depuis l'écran de veille 16

Affichage
- Disposition de l'affichage 17
- Symboles d'affichage 17
- Actions des touches 18

Émettre et recevoir des appels
- Émettre un appel 19
- Réception d'un appel 19
- Options pendant un appel 20
- Téléconférences 20

Rédiger un nouveau message
- Saisie de texte 22

1. Centre multimédia
1.1. Images 26
1.2. Clips audio 28
1.3. Vidéoclips 28
1.4. État de la mémoire 29

2. Contacts
2.1. Contacts téléphoniques 30
2.2. Contacts SIM 33
2.3. Liste spéciale 33
2.4. Composition abrégée 34
2.5. Mes informations 35

3. Organiseur
3.1. Fonctions de calendrier 35
3.2. Alarme 37
3.3. Tâches 38
3.4. Notes 38

4. Navigation
4.1. Position actuelle 39
4.2. Position continue 40
4.3. Repères de balisage 40
4.4. Repérer un itinéraire 42
4.5. Naviguer le long d'un itinéraire 42
4.6. Assistant 43
4.7. Réglages 45
4.8. Qiblah& et prière (en option) 45

5. Messagerie
5.1. Nouveaux messages 46
5.2. Dossiers de la boîte aux lettres 48
5.3. Rapports 49
5.4. Spam 49
5.5. Réglages 50

6. Réseau
6.1. Enregistrement SAT 54
6.2. Préférences système 55
6.3. Mode de recherche 56
6.4. Réseaux privilégiés 56

7. Journal d'appels
7.1. Historique d'appels 57
7.2. Données 57
7.3. Appels/messages 58
7.4. Coût 58

8. Appareil photo (en option)
8.1. Prise de photos (en option) 59
8.2. Prise de vidéos (en option) 60
8.3. Images (en option) 61
8.4. Vidéoclips (en option) 61
8.5. Réglages (en option) 62

XT DUAL 03 Utilisation du menu

9. Connexions
- 9.1. Bluetooth 62
- 9.2. Bluetooth FTP 64
- 9.3. Fichiers reçus 65

10. Réglages
- 10.1. Profils 66
- 10.2. Papier peint 67
- 10.3. Appels 69
- 10.4. Raccourcis 72
- 10.5. GmPRS/GPRS 73
- 10.6. Sécurité 75
- 10.7. Langue 78
- 10.8. Système 78

11. Suppléments
- 11.1. Calculatrice 80
- 11.2. Convertisseur 81
- 11.3. Enregistreur audio 81
- 11.4. Chronomètre 82
- 11.5. Compte à rebours 82
- 11.6. Horloge mondiale 83

12. Applications
- 12.1. Programmes Java 83
- 12.2. Gestionnaire de mémoire 84
- 12.3. Navigateur de fichiers 84
- 12.4. Navigateur Internet 85

XT DUAL 04 Supplément

Sous-menus et codes d'accès rapides du Thuraya XT DUAL 90

Dépannage 93

Code d'accès 94

Code de sécurité 94

NIP& PUK 94

NIP2& PUK2 94

Code d'interdiction 94

Garantie limitée 95

XT DUAL

www.thuraya.com

Pour votre sécurité 2
Informations sur la batterie 4
Prendre soin de votre téléphone portable Thuraya 4
Normes de protection (IP64, IK03) 5
Précautions relatives à la protection contre la pénétration 6
Contenu de la boîte XT DUAL 8
Votre XT DUAL 8
Fonctions des touches 9

Pour votre sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et d'utilisation de ce manuel et familiarisez-vous avec celles-ci avant de commencer à utiliser votre XT DUAL.

Les consignes suivantes vous permettront d'utiliser votre Thuraya XT DUAL en toute sécurité :

ALLUMER L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ

N'allumez pas le téléphone dans des endroits où l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite ou si celui-ci peut causer des interférences ou être une source de danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE D'ABORD

Conformez-vous à toutes les lois locales. Vous devez toujours avoir les mains libres pour conduire votre véhicule. Vous devez avant tout prendre la sécurité routière en considération pendant que vous conduisez.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent être sensibles aux interférences qui peuvent avoir une incidence sur leur rendement.

ÉTEINDRE L'APPAREIL DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions.
Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences nuisibles pour les systèmes de navigation et de communications d'un avion.

ÉTEINDRE L'APPAREIL DANS LES HÔPITAUX

Respectez toutes les restrictions imposées dans un milieu hospitalier. Éteignez le téléphone à proximité d'équipement médical.

ÉTEINDRE L'APPAREIL AVANT DE FAIRE LE PLEIN

N'utilisez pas le téléphone à un point d'approvisionnement en carburant. Ne l'utilisez pas à proximité de carburant ou de produits chimiques.

ÉTEINDRE L'APPAREIL À PROXIMITÉ DE DYNAMITAGE

Respectez toutes les restrictions.
N'utilisez pas le téléphone pendant un dynamitage.

UTILISATION RAISONNABLE

N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme l'indique la documentation du produit.
Ne pliez pas l'antenne.

SERVICE COMPÉTENT

Seul le personnel compétent peut installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET PILES

Utilisez uniquement les accessoires et les batteries approuvés.
Ne connectez pas d'appareils incompatibles.

COPIES DE SAUVEGARDE

Veillez à faire des copies de sauvegarde ou à conserver une copie manuscrite de tous les renseignements importants.

CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez l'appareil à un autre, veuillez lire le manuel d'utilisation de ce dernier pour des consignes de sécurité détaillées.
Ne connectez pas des appareils incompatibles.

APPELS D'URGENCE

Veillez à ce que la fonction de téléphone de l'appareil soit allumée et en service. Saisissez le numéro d'urgence du pays où vous vous trouvez, puis appuyez sur la touche d'envoi. Communiquez votre position actuelle au centre d'appels d'urgence.

Informations sur la batterie

N'utilisez que les batterie et chargeurs approuvés par Thuraya pour votre téléphone.

- Ne court-circuitez pas la batterie. Court-circuiter les bornes peut endommager la batterie ou l'appareil qui est branché.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées.
- Veuillez mettre la batterie au rebut conformément aux règlements locaux.

Prendre soin de votre téléphone portable Thuraya

Les suggestions suivantes vous aideront à protéger la couverture de votre garantie.

- Si l'appareil est mouillé, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la réinsérer.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et endommager les batteries.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits très froids. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de celui-ci et endommager la carte de circuits imprimés.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil d'une autre façon que celle indiquée dans ce guide.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement approuvée.
  Des antennes, modifications ou accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements qui régissent les appareils radio.
- Créez toujours une sauvegarde des données que vous souhaitez conserver (les contacts et les notes de calendrier, par exemple) avant d'envoyer votre appareil dans un centre de service.

Normes de protection (IP64, IK03)

Votre Thuraya XT DUAL possède un indice de protection contre la poussière (IP6x), un indice d'imperméabilité (IPx4) et un indice de protection contre les chocs (IK03) pour une robustesse supérieure.

- **Protection contre la poussière (IP6x)**
  Cet appareil possède un indice de protection contre la poussière de niveau 6, ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière.
- **Imperméabilité (IPx4)**
  Cet appareil possède un indice d'imperméabilité de niveau 4 qui le protège contre l'eau projetée dans toutes les directions.
- **Protection contre les chocs (IK03)**
  Cet appareil possède un indice de protection contre les chocs de niveau 3 garantissant que votre téléphone Thuraya XT DUAL puisse résister à des chocs provenant de toutes les directions.

Précautions relatives à la protection contre la pénétration

- **Avant d'utiliser votre téléphone, veillez à ce que les pièces suivantes soient fermées de façon appropriée.**

- Protège-connecteur du câble USB/de données

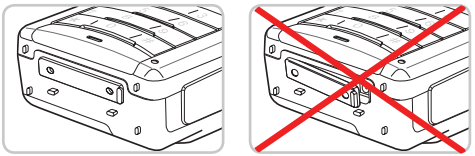

- Protège-écouteurs

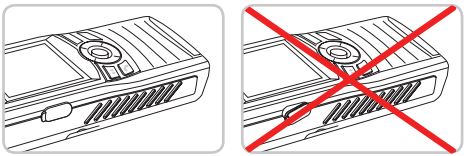

- Protège-carte Micro SD

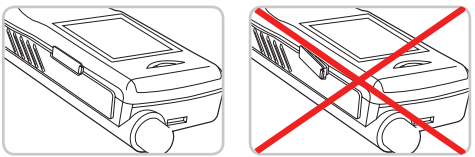

- Protège-prise d'antenne

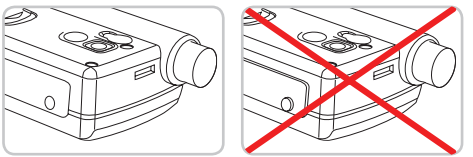

- Batterie

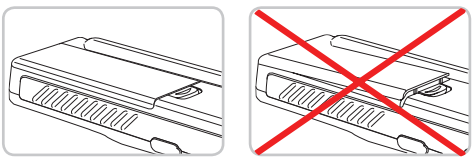

REMARQUE

- Si ces pièces ne sont pas fermées de façon appropriée, l'eau et la poussière peuvent y pénétrer et causer une défaillance.
- Si la partie en caoutchouc située au-dessus des pièces est endommagée, communiquez avec votre centre de service à la clientèle.

- **Faites surtout attention lorsque vous utilisez le téléphone dans les circonstances suivantes, car la fonction d'imperméabilité peut ne pas être garantie.**

  - Lorsque vous rechargez le téléphone à l'aide d'un câble USB/de données ou lorsque vous transmettez des données

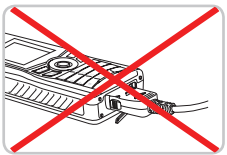

  - Lorsque vous utilisez les écouteurs

  - Lorsque la batterie n'est pas insérée

- **Autres précautions**

  - Tout choc physique à ce téléphone peut réduire l'indice de protection contre la pénétration (IP).
  Communiquez avec un centre de service à la clientèle.

  - Ne laissez pas une personne non autorisée démonter le téléphone.
  Cela pourrait réduire l'indice de protection IP, entraînant une défaillance.

Contenu de la boîte XT DUAL

Votre boîte contient les éléments suivants :

Combiné

Batterie

Chargeur de voyage

Écouteurs

Câble USB

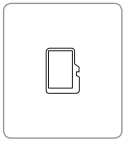

Carte Micro SD

Carte de garantie et Guide d'utilisation

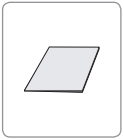

Guide de démarrage rapide

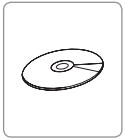

CD de soutien

Votre XT DUAL

Aperçu de votre téléphone Thuraya

1. Antenne SAT
2. Prise pour les écouteurs
3. Écran
4. Logement de carte Micro SD
5. Touche programmable de gauche
6. Touche Envoi
7. Touche quadri-directionnelle
8. Touche centrale
9. Touche programmable de droite
10. Touche Fin
11. Clavier alphanumérique
12. Touche étoile (*)
13. Touche dièse (#)
14. Microphone
15. Prise pour le chargeur
16. *Appareil photo (en option)*
17. *Miroir (en option)*
18. Verrou de la batterie
19. Logement de la carte SIM
20. Prise pour le câble USB/de données

Fonctions des touches

Touche de navigation

Cette touche quadri-directionnelle vous permet de vous déplacer dans les menus.

Touche centrale

Cette touche sert à sélectionner ou désélectionner et confirmer les options du menu.

Touche prgammable de gauche

La fonction de cette touche dépend du texte affiché à l'écran au-dessus de celle-ci.

Touche programmable de droite

La fonction de cette touche dépend du texte affiché à l'écran au-dessus de celle-ci.

Touche Envoi

Appuyez sur cette touche pour émettre ou répondre à un appel, ou pour accéder à la liste des numéros de l'historique des appels.

Touche Fin

Cette touche permet de mettre fin à la connexion actuelle ou de refuser un appel entrant.
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour allumer et éteindre le téléphone.

Clavier

Le clavier sert à la saisie des chiffres et des caractères.
Appuyez longuement sur la touche 0 pour afficher « + ».

Touche *

Appuyez longuement sur cette touche pour passer du mode Silencieux au mode Normal et inversement. Cette touche permet de saisir des caractères spéciaux dans l'éditeur SMS.

Touche #

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour verrouiller le clavier.
Cette touche permet de basculer entre les chiffres et les caractères de l'éditeur SMS.

XT DUAL

www.thuraya.com

Introduction 12

HPA (alerte de haute pénétration) 13

Premières étapes 14
- Insertion de la carte SIM 14
- Pour connecter le chargeur et recharger la batterie 14
- Pour allumer ou éteindre le téléphone portable 15
- Pour saisir votre NIP 15
- Appels d'urgence (SOS) 15
- Assistant de configuration 16
- Verrouillage/déverrouillage depuis l'écran de veille 16

Affichage 17
- Disposition de l'affichage 17
- Symboles d'affichage 17
- Actions des touches 18

Émettre et recevoir des appels 19
- Émettre un appel 19
- Réception d'un appel 19
- Options pendant un appel 20
- Téléconférences 20

Rédiger un nouveau message 21
- Saisie de texte 22

Introduction

Votre Thuraya XT DUAL est un téléphone satellite évolué qui utilise une technologie de pointe. Il est doté de trois technologies intégrées en un seul combiné qui témoignent de sa supériorité : le satellite (SAT), le GSM et le GPS vous offrent une combinaison inégalée de qualité et de rendement.
Le Thuraya XT DUAL est un téléphone à tribande qui vous permet d'opérer sur trois réseaux GSM différents : 900, 1800, 1900 MHz, offrant une grande flexibilité à l'échelle mondiale.

Pour établir une communication en mode SAT, il faut tenir compte de quelques facteurs :

- l'antenne doit être sortie pour émettre ou recevoir des appels par satellite ;
- tout en surveillant le signal de réception satellite, déplacez votre téléphone pour obtenir la meilleure qualité de connexion ;
- les communications satellites exigent un espace libre de toute obstruction, comme des immeubles, des arbres ou des montagnes ;
- essayez de diriger l'antenne du Thuraya XT DUAL vers un satellite Thuraya si la réception du signal n'est pas suffisante.

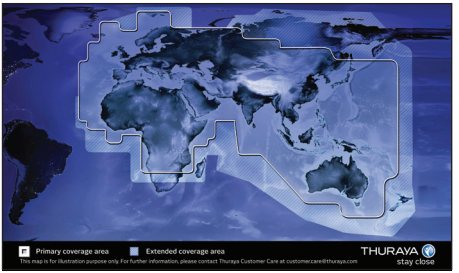
Primary coverage area
Extended coverage area
This map is for illustration purpose only. For further information, please contact Thuraya Customer Care at customercare@thuraya.com
THURAYA
stay close

HPA (alerte de haute pénétration)

Le système Thuraya est doté d'une capacité d'« alerte de haute pénétration » qui vous avertit lorsque vous recevez des appels même lorsque la réception de votre téléphone est faible ou que l'antenne est rangée. Lorsque votre téléphone portable reçoit un appel HPA, vous entendez un signal sonore et un message spécial s'affiche.
Pour répondre à l'appel, vous devez immédiatement sortir l'antenne et déplacer votre téléphone portable afin de l'aligner avec le satellite. Une fois l'alignement réussi, l'écran du téléphone portable change, vous invitant à répondre à l'appel et à entamer la conversation. Si vous ne répondez pas rapidement à l'appel après la réception du signal de l'alerte de haute pénétration, l'appelant est redirigé vers la messagerie vocale ou celui-ci entend en message indiquant que vous n'êtes pas disponible pour répondre à cet appel.
De même qu'avec GSM, la zone de couverture satellite est divisée en plusieurs régions différentes. Le téléphone recherche automatiquement le réseau et détermine quelle région de service est active en enregistrant sa présence dans le système Thuraya. Si le téléphone portable n'est pas en mesure de mettre cet enregistrement à jour en raison d'un signal faible, les renseignements d'enregistrement deviennent désuets ou « périmés ». Une icône SAT clignotant à gauche du témoin de puissance de réception indique cet état à l'écran. Cet état est automatiquement effacé dès que la réception est meilleure et qu'un appel est émis ou qu'un délai s'écoule. Vous pouvez également accélérer cette procédure au moyen d'un enregistrement manuel du téléphone portable dans le système Thuraya. Pour ce faire, utilisez la fonction Enregistrement SAT du menu du téléphone portable (voir la page 54). Assurez-vous que l'intensité du signal SAT est suffisante avant d'utiliser cette fonction.

Premières étapes

Insertion de la carte SIM

Pour insérer la carte SIM :

• retirez la batterie.
• insérez la carte SIM, comme indiquée sur les illustrations ci-dessous.

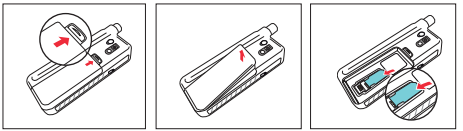

Pour connecter le chargeur et recharger la batterie

Vous devez recharger la batterie fournie avec votre Thuraya XT DUAL dès que possible afin que celle-ci soit complètement chargée.

Pour recharger la batterie :

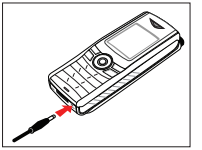

• insérez l'adaptateur qui convient au pays dans le chargeur ;
• ouvrez le cache à la base de votre Thuraya XT DUAL ;
• branchez le chargeur dans la prise prévue à cet effet ;
• connectez le chargeur à une source d'alimentation secteur

Pendant le chargement de la batterie, vous verrez les symboles changer en alternance.
Le chargement complet de la batterie prend environ 2 heures et demie.
Le chargeur s'arrête automatiquement lorsque la batterie est pleine.
Tant que le chargeur n'est pas débranché, celui-ci reprend le chargement afin de maintenir la pleine charge de la batterie.
Vous pouvez tout de même utiliser l'appareil Thuraya XT DUAL pendant le chargement de la batterie.
L'horloge interne dont dépendent l'heure, la date (se reporter à la page 79) et les alarmes (se reporter à la page 37) continuera de fonctionner pendant environ deux heures si ni la batterie ni le chargeur ne sont connectés, mais aucune alarme ne sera déclenchée à moins qu'une batterie chargée ne soit connectée.

Pour allumer ou éteindre le téléphone portable

Appuyez sur pendant trois secondes pour allumer le Thuraya XT DUAL. Appuyez de nouveau sur pendant trois secondes pour éteindre le Thuraya XT DUAL.

Pour saisir votre NIP

Le NIP (numéro d'identification personnel : quatre à huit chiffres) est un numéro que votre fournisseur de services vous donne avec la carte SIM et qui peut être modifié ultérieurement (voir la page 75).

- Saisissez votre NIP à l'aide des touches du clavier. Un * apparaîtra à la place de chaque chiffre saisi.
- Appuyez sur la touche centrale pour confirmer le NIP.

REMARQUE

- Si vous saisissez plus de trois mauvais codes NIP, le téléphone sera verrouillé et ne sera accessible qu'avec le code PUK.

Appels d'urgence (SOS)

Les appels d'urgence sont autorisés sans avoir à saisir de code NIP.

Pour émettre un appel d'urgence avant de saisir le NIP, appuyez sur la touche de droite (SOS) et composez le numéro d'urgence.

Ou :

- Saisissez un numéro d'urgence précis et appuyez sur la touche centrale .

La touche programmable SOS est disponible même :

- lorsque la carte SIM de votre téléphone portable n'est pas valide ;
- lorsque votre carte SIM est valide, mais que le fournisseur de service choisi n'offre pas le service d'itinérance.

REMARQUE

- Les appels d'urgence peuvent ne pas être accessibles sur certains réseaux de téléphonie cellulaire ou lorsque le service du réseau est occupé.

En règle générale, les **numéros d'urgence** sont les suivants : 112, 118, 119, 911, 999
Vérifiez auprès de votre fournisseur de service réseau pour les numéros d'urgence locaux disponibles dans votre région.

Assistant de configuration

Utilisez l'Assistant de configuration pour configurer les paramètres de base du téléphone lorsque vous allumez votre téléphone Thuraya XT DUAL pour la première fois.
Si vous décidez d'ignorer l'Assistant de configuration, vous pouvez y accéder ultérieurement dans le menu Réglages.
Pour plus de détails, consultez le menu de l'Assistant de configuration dans les Réglages.
(voir la page 79)

Verrouillage/déverrouillage depuis l'écran de veille

Le clavier peut être verrouillé afin que des numéros ne puissent être composés accidentellement.
Le téléphone peut recevoir des appels même s'il est verrouillé.

Pour verrouiller le clavier

- Appuyez longuement sur la touche dièse (#) #←.

Pour déverrouiller le clavier

- Appuyez sur la touche programmable de droite ....
- Appuyez sur la touche dièse (#) #← dans les trois secondes.
- Si la touche dièse (#) #← n'est pas enfoncée dans les trois secondes, le clavier demeurera verrouillé.

Affichage

Disposition de l'affichage

Ligne de témoin
Renseignements sur le réseau
État du téléphone
Ligne de l'heure et de la date
Fonctions des touches programmables disponibles

La structure des zones de l'affichage est la suivante :

- la ligne de témoin affiche principalement les symboles qui indiquent les conditions de fonctionnement du Thuraya XT DUAL ;
- la zone principale affiche les données relatives aux appels, au menu et aux sous-menus connexes, ainsi que les éditeurs de contacts et messages SMS. En mode veille, le nom du réseau, l'heure et la date sont affichés ;
- la touche programmable de ligne fonctionne avec les touches programmables gauche, droite et centrale situées sous cette ligne ; les fonctions des touches programmables changeront selon le menu utilisé (voir « Actions des touches » à la page 18).

Symboles d'affichage

Type de réception

SAT — GSM
Itinérance — HPA

Puissance de la batterie

Batterie faible — Batterie pleine

Intensité HPA

Réception HPA faible - Réception HPA élevé

Intensité du signal

Aucune réception — Réception optimale

État de l'appel

Appel actif — Sourdine

Messages

- SMS
- Courrier électronique
- Messagerie
- MMS
- Service radio général

État du téléphone

- Verrouillage de sécurité
- Casque d'écoute
- Bluetooth
- Chronomètre
- Transférer tous
- Verrouillage du clavier
- Assistant

Commandes des touches programmables

- Éditer
- Lecture
- Capture
- Marquer
- Pause
- Confirmer

Actions des touches

Les actions à l'écran relatives à chaque saisie à l'aide du clavier sont les suivantes :

- Sélectionner, Menu, Option
- OK, Enregistrer, Afficher, Recherche…
- Retour, Effacer
- Gauche/Droite
- Haut/Bas
- Pour revenir à l'écran de veille depuis un autre menu

Émettre et recevoir des appels

Pour émettre un appel, vous devez être connecté à un réseau et recevoir un signal.

Émettre un appel

- Saisissez un numéro de téléphone à l'aide du clavier.
- Appuyez sur .
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

Pour émettre un appel international, appuyez sur jusqu'à ce que le symbole + apparaisse.
Lorsque celui-ci est affiché, saisissez le code du pays sans le 0 de départ.

Réception d'un appel

Un appel entrant est indiqué comme suit :

- vous entendez la sonnerie sélectionnée ;
- un clignotant s'affiche ;
- le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran (si le numéro est transmis) ; si le numéro est enregistré dans la liste des contacts, le nom correspondant à celui-ci s'affiche.

Pour accepter un appel :

- appuyez sur .

Pour refuser un appel :

- appuyez sur ou (Refuser).

Pour mettre la sonnerie en sourdine :

- appuyez sur .

REMARQUE

- Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume du son pendant un appel à l'aide de .

Options pendant un appel

Votre Thuraya XT DUAL offre un nombre d'options qui sont uniquement disponibles pendant un appel.
Vous ne pouvez pas utiliser ces caractéristiques en tout temps, car elles varient selon les circonstances individuelles d'un appel.

Pour mettre un appel en attente :

- vous pouvez interrompre temporairement un appel sans mettre fin à la connexion.

Pour désactiver ou activer le microphone :

- vous pouvez désactiver le microphone de façon à ce que l'appelant ne soit pas en mesure de vous entendre.

Téléconférences

Appel entrant :

- lorsque le correspondant 1 reçoit un appel du correspondant 3 pendant qu'il discute avec le correspondant 2, le correspondant 1 peut « accepter » ou « refuser » l'appel du correspondant 3 à l'aide des touches programmables.
  Si l'appel est refusé, cela n'a aucune incidence sur la conversation entre le correspondant 1 et le correspondant 2.
  Si l'appel est accepté, le correspondant 2 est mis en attente et le correspondant 1 est connecté à l'appel du correspondant 3.
  À l'aide du menu d'options, le correspondant 1 peut passer du correspondant 2 au correspondant 3 ou organiser une téléconférence avec un maximum de six utilisateurs, y compris le correspondant 1.

Appel sortant :

- si le correspondant 1 souhaite appeler le correspondant 3 pendant qu'il discute avec le correspondant 2, celui-ci met le correspondant 2 en attente à l'aide du menu d'options et saisit le numéro de téléphone du correspondant 3 . Pour inclure le correspondant 2 à la conversation avec le correspondant 3, sélectionnez « Téléconférence » dans le menu d'options.
  Le correspondant 2 et le correspondant 3 peuvent être échangés.
  Un maximum de six utilisateurs, y compris le correspondant 1, peuvent avoir une conversation simultanée.

Se connecter à un appel privé :

- vous pouvez isoler un correspondant d'une conférence téléphonique et lui parler exclusivement grâce à cet « appel privé ». Les autres correspondants de la conférence seront mis en attente et n'entendront pas votre conversation avec le « correspondant privé ». Vous pouvez avoir un maximum de deux appels actifs en même temps. Par conséquent, vous pouvez sélectionner Privé uniquement si votre seconde ligne n'est pas occupée.

Pour mettre fin à un appel :

- vous pouvez choisir de mettre fin à l'une ou l'autre des connexions pendant une téléconférence.

Pour mettre fin à tous les appels en même temps :

- le fait de mettre fin à tous les appels en une étape met fin à la téléconférence.
  Tous les correspondants sont déconnectés les uns des autres et ils entendent la tonalité signalant une « ligne occupée ».

Rédiger un nouveau message

Appuyez sur *Menu* et sélectionnez *Messagerie* > *Nouveau message*.

- abc indique si le mode actuel de saisie de texte est en caractères majuscules ou minuscules.
- La distinction entre les caractères majuscules et minuscules est uniquement prise en charge dans les langues latines. Les méthodes de saisie de texte suivantes sont disponibles :
  ABC : majuscules
  abc : minuscules
  Abc : majuscules et minuscules
  123 : chiffres
  eZi : eZiText (insertion automatique) activé
  SYM : caractères spéciaux
  ابج ١٢٣ : caractères arabes, persans, ourdous et chiffres arabes
  अआइ १२३ : caractères hindis et chiffres hindis
- 160/1 Indique le nombre de caractères saisis et le nombre de caractères restants.

REMARQUE

- Pour activer ou désactiver eZiText (insertion automatique), appuyez sur *#.
  En outre, appuyez de nouveau sur *# et une fenêtre contextuelle d'insertion de symboles apparaît.

Saisie de texte

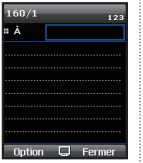

- Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Plus de caractères sont disponibles que ceux indiqués sur la touche.
- Pour insérer un chiffre, appuyez la touche numérique et maintenez-la enfoncée.
- Pour basculer entre les différents modes de caractères, appuyez sur #.
- Si la prochaine lettre se trouve sur la même touche, attendez le déplacement du curseur à droite du caractère ou appuyez sur pour déplacer le curseur à droite du caractère.
- Pour effacer un caractère, appuyez sur (Effacer). Appuyez sur la touche (Effacer) et maintenez-la enfoncée pour effacer tous les caractères.
- Pour insérer un espace, appuyez sur 0.
- Les symboles les plus courants sont disponibles sur la touche numérique 1.
  Pour insérer un symbole, appuyez sur * et utilisez pour choisir le symbole désiré.

La liste complète des symboles disponibles apparaît plus bas :

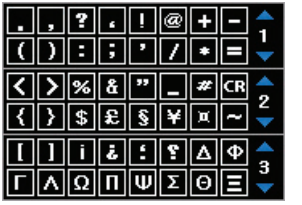

NOTE DE SERVICE

XT DUAL

www.thuraya.com

1. Centre multimédia

1.1. Images 26
1.2. Clips audio 28
1.3. Vidéoclips 28
1.4. État de la mémoire 29

2. Contacts

2.1. Contacts téléphoniques 30
2.2. Contacts SIM 33
2.3. Liste spéciale 33
2.4. Composition abrégée 34
2.5. Mes informations 35

3. Organiseur

3.1. Fonctions de calendrier 35
3.2. Alarme 37
3.3. Tâches 38
3.4. Notes 38

4. Navigation

4.1. Position actuelle 39
4.2. Position continue 40
4.3. Repères de balisage 40
4.4. Repérer un itinéraire 42
4.5. Naviguer le long d'un itinéraire 42
4.6. Assistant 43
4.7. Réglages 45
4.8. Qiblah et prière (en option) 45

5. Messagerie

5.1. Nouveaux messages 46
5.2. Dossiers de la boîte aux lettres 48
5.3. Rapports 49
5.4. Spam 49
5.5. Réglages 50

6. Réseau

6.1. Enregistrement SAT 54
6.2. Préférences système 55
6.3. Mode de recherche 56
6.4. Réseaux privilégiés 56

7. Journal d'appels

7.1. Historique d'appels 57
7.2. Données 57
7.3. Appels/messages 58
7.4. Coût 58

8. Appareil photo (en option)

8.1. Prise de photos (en option) 59
8.2. Prise de vidéos (en option) 60
8.3. Images (en option) 61
8.4. Vidéoclips (en option) 61
8.5. Réglages (en option) 62

9. Connexions

9.1. Bluetooth 62
9.2. Bluetooth FTP 64
9.3. Fichiers reçus 65

10. Réglages

10.1. Profils 66
10.2. Papier peint 67
10.3. Appels 69
10.4. Raccourcis 72
10.5. GmPRS/GPRS 73
10.6. Sécurité 75
10.7. Langue 78
10.8. Système 78

11. Suppléments

11.1. Calculatrice 80
11.2. Convertisseur 81
11.3. Enregistreur audio 81
11.4. Chronomètre 82
11.5. Compte à rebours 82
11.6. Horloge mondiale 83

12. Applications

12.1. Programmes Java 83
12.2. Gestionnaire de mémoire 84
12.3. Navigateur de fichiers 84
12.4. Navigateur Internet 85

1. Centre multimédia

Dans le Centre multimédia de votre XT DUAL, vous pouvez gérer des fichiers multimédias, comme des images, des clips audio et des vidéoclips. Vous pouvez stocker ces fichiers directement sur le téléphone ou sur une carte Micro SD externe (insérez la carte Micro SD sur le côté droit de votre téléphone).
Menu > 1. *Centre multimédia*

1.1. Images

Menu > 1. *Centre multimédia* > 1. *Images*

Si votre dossier contient déjà des photos, vous disposez de plusieurs options pour gérer vos fichiers :

si vous devez changer le nom d'une photo, vous pouvez renommer le fichier. Vous pouvez également copier ou déplacer des images de la mémoire de votre téléphone vers la carte SD ou vice-versa. Pour copier ou déplacer plusieurs fichiers en même temps, faites défiler jusqu'à l'image souhaitée et utilisez la fonction *Option* > *Sélectionner*/*Désélectionner*. Faites ensuite défiler jusqu'aux autres images que vous souhaitez copier ou déplacer, puis sélectionnez-les également. Vous pouvez ensuite poursuivre avec la fonction Option > Fichier > Copier ou Déplacer et toutes les images précédemment sélectionnées seront copiées ou déplacées.

Si vous souhaitez configurer une photo comme arrière-plan par défaut de l'écran de veille, choisissez l'option Papier peint.

Option > *Fichier* > *Renommer*/*Copier*/*Déplacer*/*Papier peint*

REMARQUE

- Une façon rapide de sélectionner des images est d'appuyer sur * pour une image ou d'appuyer sur # pour toutes les images.

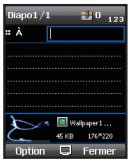

1. Grâce à votre XT DUAL, vous pouvez partager es images avec d'autres personnes et envoyer vos fichiers par le biais d'un MMS, d'un courrier électronique ou du Bluetooth.
   Pour les transmissions MMS, vous pouvez définir la taille du fichier dans les réglages du MMS (voir la page 50).
   Pour les courriers électroniques, il n'y a essentiellement aucune restriction quant à la taille, mais certains réseaux peuvent avoir une limite de transmission.
   Option > *Envoyer* > *MMS*/*Courrier électronique*/*Bluetooth*

2. Si votre dossier d'images contient plusieurs fichiers, vous devriez peut-être les trier. Utilisez *Option* > *Trier* et vous serez en mesure de trier vos images par nom, taille ou date.
   Option > *Trier*

3. Vous pouvez supprimer des images seules en faisant défiler jusqu'à l'image souhaitée et en appuyant sur *Option* > *Supprimer*.
   Si vous souhaitez supprimer plusieurs fichiers, appuyez d'abord sur *Option* > *Sélectionner*/*Désélectionner* et répétez cette procédure pour toutes les images de votre choix. Ensuite, appuyez sur *Option* > *Supprimer* pour supprimer toutes les images sélectionnées précédemment.
   Option > *Supprimer*

4. Pour afficher une grille de 3*3 :
   Option > *Vue grille*

- **1.1.2. Zoom et panoramique**

Défilez jusqu'à l'image souhaitée dans la liste d'images et appuyez sur OK (touche centrale) pour ouvrir la photo. Le fait d'appuyer sur Option vous donnera accès à la fonction de zoom. Utilisez les touches de navigation de droite ou de gauche pour régler le niveau du zoom ou appuyez sur Panoramique pour être en mesure de faire défiler vers la droite ou vers la gauche dans l'image.

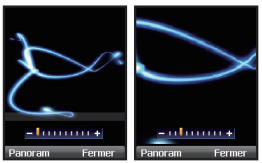

1.2. Clips audio

Pour créer un nouveau clip audio, appuyez sur Option > Nouveau et le mode Enregistrement sera ouvert.
Si le dossier Sons contient déjà des clips audio, vous disposez de plusieurs options pour gérer vos fichiers :

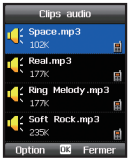

Si vous souhaitez configurer un clip audio comme sonnerie par défaut, utilisez l'option « Configurer comme sonnerie ».

Option > *Fichier* > *Configurer comme sonnerie*

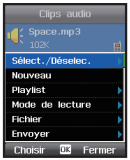

• 1.2.2. Groupe de lecture

Vous pouvez organiser les fichiers audio stockés dans votre téléphone dans un groupe de lecture.

1.3. Vidéoclips

Pour visualiser les vidéoclips enregistrés, appuyez sur *Menu* > 1. *Centre multimédia* > 3. *Vidéoclips*

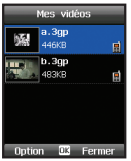

1.4. État de la mémoire

L'état de la mémoire vous donne un aperçu de la mémoire utilisée dans votre téléphone ou sur votre carte Micro SD. Vous pouvez faire défiler jusqu'à l'une des quatre sections : Images – Audio – Vidéos – Téléchargements. Appuyez ensuite sur la touche centrale pour localiser les fichiers correspondants.

Menu > 1. *Centre multimédia* > 4. *État de la mémoire*

2. Contacts

Le menu Contacts de votre XT DUAL sert non seulement de bottin téléphonique, mais il sert également de carnet d'adresses approprié. Vous êtes en mesure d'enregistrer beaucoup de détails, de configurer des sonneries pour des groupes d'appel spéciaux ou d'ajouter la composition abrégée.

Avec le XT DUAL, il est possible d'enregistrer des contacts directement dans le téléphone ou sur une carte SIM. Par conséquent, lorsque vous ajouter de nouveaux contacts, vous devez décider à quel endroit enregistrer ces derniers. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1 000 contacts directement dans votre téléphone ; le nombre de contacts possibles sur une carte SIM dépend du type de carte SIM.

REMARQUE

- Lorsque vous appuyez sur la touche programmable de droite (Contacts) à partir de l'écran de veille, les numéros enregistrés dans votre téléphone s'affichent.
  Pour voir les numéros enregistrés sur votre carte SIM, veuillez utiliser la touche programmable de gauche Menu > Contacts > Contacts SIM.
- Lorsque vous cherchez des contacts pendant un appel actif, seuls les numéros enregistrés dans le téléphone peuvent être affichés.

2.1. Contacts téléphoniques

Lorsque vous ouvrez les contacts téléphoniques, vous voyez trois onglets tout en haut de l'écran.
Menu > 2. *Contacts* > 1. *Contacts téléphoniques*

Ces trois onglets sont Nom/Groupe/Groupe de messages. Vous pouvez naviguer entre ces onglets avec les touches de navigation de gauche et de droite. L'endroit de sauvegarde normal pour vos contacts est le premier onglet. Le second onglet sert à gérer un groupe d'appelants auquel vous pouvez configurer une sonnerie choisie pour les appelants de ce groupe (voir la page 32). Le troisième onglet permet de gérer les groupes de messages pour pouvoir envoyer des messages à tout un groupe de destinataires (voir la page 32).

• 2.1.1. Liste de contacts

Comment ajouter un contact :
appuyez sur Option > « Nouveau » et ajoutez le nom, le numéro de téléphone et les autres détails du contact que vous souhaitez enregistrer. Si vous souhaitez configurer une photo existante ou créer une nouvelle photo pour ce contact, veuillez faire défiler jusqu'à la fin pour atteindre le champ « Aucune photo » (car il n'y a pas encore de photo), appuyez sur la touche centrale et sélectionnez la photo avec les touches de navigation de gauche ou de droite.

REMARQUE

- Un contact doit au moins être composé d'un nom et d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique.

Comment appeler ou envoyer un message à un contact :

si vous avez déjà enregistré des contacts dans votre liste de contacts, faites défiler jusqu'au contact souhaité et appuyez sur le bouton d'appel vert. Pour envoyer un message à un contact de votre liste de contacts, faites défiler jusqu'au contact souhaité et appuyez sur Option > Envoyez un message et choisissez le type de message que vous souhaitez envoyer (SMS, MMS ou courrier électronique). Les détails concernant l'envoi de messages se trouvent à la page 49.

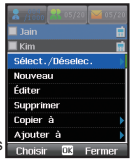

Comment copier des contacts à différents endroits :

faites défiler jusqu'au contact souhaité de la liste de contacts, appuyez sur *Option* > *Copier vers* > *SIM* ou *Micro SD*.

Comment utiliser les groupes et les groupes de messages :

si vous créez un groupe d'appel avec un ou plusieurs contacts de votre liste de contacts, vous serez en mesure de configurer des sonneries spécifiques à ce groupe. Cela vous permettra d'entendre immédiatement qui vous appelle. Faites défiler jusqu'au premier contact souhaité et appuyez sur *Option* > *Ajouter à* > *Groupe*. Si vous souhaitez ajouter plusieurs contacts à ce groupe, vous pouvez d'abord les sélectionner depuis la liste de contacts en appuyant sur *Option* > *Sélectionner/Désélectionner*. Répétez cette procédure pour tous les contacts souhaités. Vous pouvez ensuite les ajouter tous en même temps au groupe.

Comment transférer des contacts de votre carnet d'adresses vers une autre personne :

vous pouvez facilement partager un contact de votre carnet d'adresses en envoyant celui-ci en tant que vCard (carte de visite électronique) par le biais d'un SMS, d'un MMS, d'un courrier électronique ou du Bluetooth vers une autre personne : faites défiler jusqu'au contact souhaité et appuyez sur *Option* > *Envoyer un contact* et choisissez comment vous souhaitez envoyer celui-ci. Une vCard sera automatiquement générée et envoyée au destinataire.

Comment faire une copie de sauvegarde de vos contacts :

il est toujours préférable de faire une copie de sauvegarde de vos contacts sur un appareil externe pour éviter une perte de données indésirable. Votre XT DUAL prend en charge les cartes Micro SD qui sont une façon simple de faire une copie de sauvegarde de vos contacts : insérez la carte Micro SD, ouvrez votre liste de contacts, appuyez sur *Option* > *Copier vers* > *Micro SD*.

Si vous souhaitez restaurer vos contacts de la carte Micro SD sur la mémoire de votre téléphone, ouvrez la liste de contacts, appuyez sur *Option* > *Récupérer les contacts* et la liste de contacts sera restaurée.

• 2.1.2. Groupe de contacts

Un groupe de contacts peut servir à réunir plusieurs contacts en un seul groupe ce qui vous permettra de configurer une sonnerie spécifique à ce groupe. C.-à-d., vous pouvez avoir des sonneries différentes pour vos amis et pour vos appels professionnels.

Pour affecter des numéros à un groupe de contacts, ouvrez votre liste de contacts, appuyez sur la touche de navigation de droite pour sélectionner le second onglet des groupes de contacts et faites défiler jusqu'au groupe auquel vous souhaitez ajouter des membres. Appuyez sur *Option* > *Membre* > *Ajouter*, cherchez le contact dans votre carnet d'adresses et appuyez sur Ajouter pour l'inclure.

Comment configurer des sonneries spéciales pour des groupes de contacts :

faites défiler jusqu'au groupe de contacts souhaité et appuyez sur *Option* > *Sonnerie de groupe* pour sélectionner la sonnerie de ce groupe.

REMARQUE

- Vous pouvez ajouter un nombre total de 20 groupes de contacts en sélectionnant Option > Nouveau. Chaque groupe de contacts peut stocker jusqu'à 999 contacts.
  Si vous souhaitez configurer des sonneries précises à des contacts individuels uniquement, reportez-vous au menu Liste spéciale de la page 33.

• 2.1.3. Groupe de messages

Si vous envoyez souvent des messages au même groupe de personnes, vous pouvez utiliser la fonction groupe de messages. Ajoutez les contacts souhaités à votre groupe de messages et vous serez en mesure d'envoyer des SMS, des MMS ou des courriers électroniques à tous les membres du groupe en même temps.

Ouvrez vos contacts téléphoniques et appuyez deux fois sur la touche de navigation de droite pour sélectionner l'onglet des groupes de messages.
Faites défiler jusqu'au groupe dans lequel vous souhaitez ajouter des membres et appuyez sur *Option* > *Membre* > *Ajouter*. Vous pouvez ensuite sélectionner les contacts souhaités dans votre carnet d'adresses et les inclure dans le groupe.

Vous serez désormais en mesure de sélectionner ce groupe dans votre carnet d'adresses lorsque vous sélectionnerez le destinataire d'un nouveau message.

2.2. Contacts SIM

Les options de vos contacts SIM sont essentiellement identiques à celles des contacts téléphoniques décrits dans le menu précédent. Cependant, la capacité des contacts SIM dépend du type de carte SIM que vous utilisez.

Les contacts SIM vous permettront également d'ajouter un bref code de composition. Pour récupérer le numéro depuis l'écran de veille, vous n'avez qu'à saisir ce code suivi de la touche dièse (#) et le numéro sera affiché (par exemple, bref code de composition 01 : depuis l'écran de veille, appuyez sur 01#, puis sur la touche d'appel verte pour composer le numéro).

Toutes les autres fonctions sont les mêmes que dans le menu Contacts téléphoniques précédent.

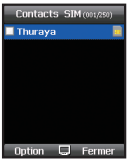

2.3. Liste spéciale

Utilisez le menu Liste spéciale pour configurer des sonneries précises pour un contact. Cela vous permettra d'identifier la personne qui vous appelle au moyen de la sonnerie.

Appuyez sur *Menu* > *Contacts* > *Liste spéciale* > *Option* > *Ajouter* pour ajouter des contacts de votre carnet d'adresses à la Liste spéciale. Ensuite, faites défiler jusqu'au contact souhaité et appuyez sur *Option* > *Sonnerie* afin de pouvoir sélectionner une sonnerie pour ce contact individuel.

2.4. Composition abrégée

La composition abrégée est une fonction utile permettant d'appeler rapidement et facilement un nombre limité de contacts de votre carnet d'adresses en appuyant longuement (pendant plus d'une seconde) sur un chiffre du clavier (1 à 9) pendant que le téléphone est sur l'écran de veille (en mode d'attente). Par défaut, le chiffre 1 a déjà été affecté au numéro de votre boîte vocale Thuraya, ce qui signifie que si vous appuyez longuement sur le chiffre 1 (lorsque le téléphone est sur l'écran de veille), vous appelez votre boîte vocale.

Pour configurer une touche de composition abrégée :

Menu > *Contacts* > *Composition abrégée*. Faites défiler jusqu'à la touche que vous souhaitez configurer et appuyez sur Affecter. Vous pouvez maintenant choisir un contact du carnet d'adresses pour affecter celui-ci à la touche numérotée sélectionnée. Pour savoir si la configuration fonctionne, fermez tous les programmes au moyen de la touche de raccrochage rouge et appuyez longuement sur la touche numérotée de votre clavier. Le numéro configuré devrait désormais être automatiquement composé.

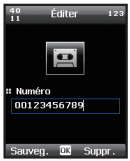

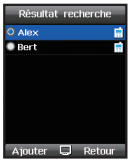

2.5. Mes informations

Servez-vous du menu Mes informations pour enregistrer vos détails personnels, comme votre nom, votre numéro de téléphone, etc. Ceux-ci seront utiles si vous perdez votre téléphone ou si vous souhaitez enregistrer votre propre numéro de téléphone, par exemple.
Menu > *Contacts* > *Mes informations*

Saisissez vos détails personnels ; si vous avez besoin de champs supplémentaires, appuyez sur *Option* > *Ajouter un champ* et sélectionnez le type de champ que vous souhaitez ajouter.

3. Organiseur

Grâce à l'organiseur de votre XT DUAL, vous êtes en mesure d'utiliser les fonctions du calendrier et vous pouvez inscrire vos rendez-vous ou vos réunions. En outre, vous pouvez configurer plusieurs alarmes, utiliser le planificateur de tâches ou simplement rédiger des notes dans le bloc-notes inclus.

3.1. Fonctions de calendrier

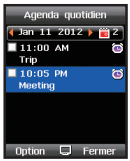

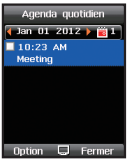

2 : jour de la semaine

7 : week end

1 : aujourd'hui

3 : jour sélectionné à l'heure actuelle

13 : jour avec une entrée le matin

20 : jour avec une entrée l'après-midi

11 : jour avec une entrée le matin et l'après-midi

Option > *Aller à la date*

REMARQUE

- Pour une navigation facile entre deux dates, vous pouvez également utiliser le clavier numérique de votre XT DUAL : les touches 2, 8, 4 et 6 serviront de touches de navigation avec les fonctions en haut, en bas, à gauche, à droite. La touche 5 fonctionne comme la touche « OK ».
- Appuyez sur le chiffre 1 pour aller au « mois précédent », sur 3 pour le « mois suivant ». Appuyez sur le chiffre 7 pour l'« année précédente » et sur 9 pour l'« année suivante ».

• 3.1.1. Nouvel événement

Comment ajouter un nouvel événement (par exemple, un rendez-vous ou une réunion) :

ouvrez votre calendrier mensuel, hebdomadaire ou journalier et ajoutez une nouvelle entrée au calendrier : *Organiseur* > *Calendrier mensuel*/*Calendrier hebdomadaire*/*Calendrier journalier* > *Option* > *Nouveau*

Ajoutez un titre, une date et l'heure et choisissez si vous souhaitez recevoir un rappel au moyen d'une alarme (vous pouvez choisir combien de temps à l'avance vous souhaitez recevoir un rappel).

• 3.1.2. Réglages

Dans les réglages du calendrier, vous pouvez choisir si vous souhaitez entendre le son d'une alarme ou de lire un message d'alarme lorsque le moment de celle-ci est venu. Vous pouvez également choisir les jours qui doivent être marqués comme jours de fin de semaine dans votre calendrier (selon votre région). Lorsqu'une entrée de calendrier est révolue, vous pouvez décider si ces entrées demeurent dans votre calendrier ou si elles doivent être automatiquement supprimées après un certain temps.
Option > *Réglages*

3.2. Alarme

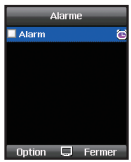

Utilisez la fonction d'alarme de votre Thuraya XT DUAL si vous souhaitez configurer des alarmes récurrentes, comme une alarme de réveil le matin. Pour vous donner la plus grande flexibilité, vous pouvez configurer des alarmes pour des jours précis, comme par exemple des jours de semaine et non les jours de fin de semaine.
Menu > 3. *Organiseur* > 4. *Alarme*

Pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur *Option* > *Nouveau* et saisissez les détails. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez que l'alarme se répète et configurer des intervalles d'alarme. Sélectionnez les jours de semaine pour lesquels une alarme sera configurée en faisant défiler avec les touches de navigation et en appuyant sur OK pour définir une journée.

Comment modifier le son de l'alarme :

le son de l'alarme que vous entendez lorsque l'entrée du calendrier est révolue dépend du profil que vous utilisez (pour les détails concernant les profils, voir la page 66). Pour modifier votre profil et sélectionner un son d'alarme différent , retournez à l'écran de veille, faites défiler jusqu'aux *Réglages* > *Profils* > *OK* et choisissez votre profil préféré. Appuyez sur la touche Éditer de gauche si vous souhaitez modifier les réglages de ce profil. Vous serez ensuite en mesure de modifier le son de l'alarme.

3.3. Tâches

Le planificateur de tâches de votre Thuraya XT DUAL vous permet de gérer les tâches en configurant des dates d'échéance et des rappels.
Menu > *Organiseur* > *Tâches*

Pour ajouter une nouvelle tâche, appuyez sur *Option* > *Nouveau* et saisissez les détails de la tâche, y compris le délai de l'alarme de rappel, la priorité, les dates de début et d'échéance, la catégorie et les détails de la tâche.

Vos tâches seront regroupées en catégories inscrites sur les onglets en haut de l'écran :

vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 tâches en parallèle dans votre téléphone.

3.4. Notes

Utilisez la fonction Notes de votre Thuraya XT DUAL si vous souhaitez uniquement effectuer un enregistrement rapide d'une note ou d'un mémo. Cette fonction fonctionne comme un bloc-notes numérique vous permettant de trier vos notes par date ou par nom.
Menu > 3. *Organiseur* > 6. *Notes*

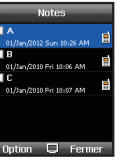

Pour ajouter une nouvelle note, appuyez sur *Option* > *Nouveau* et saisissez votre texte. Appuyez ensuite sur OK et vous serez en mesure de donner un nom à votre note. Toutes les notes seront enregistrées avec la date et l'heure afin de pouvoir trouver et trier facilement vos notes.

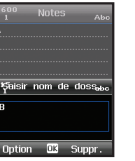

4. Navigation

Votre Thuraya XT est doté d'une fonction de navigation puissante qui peut servir à déterminer vos coordonnées actuelles, la direction et la distance vers une destination, ou à repérer et naviguer le long d'un itinéraire. En outre, vous pouvez transmettre des données GPS à un PC ou à un ordinateur portable connecté ou par le biais d'un SMS ou du Bluetooth.

4.1. Position actuelle

Vous pouvez obtenir les données relatives à votre position actuelle en utilisant le GPS (système mondial de localisation) intégré de votre Thuraya XT DUAL.

Menu > 4. *Navigation* > 1. *Position actuelle*

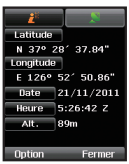

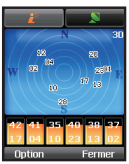

Lorsque vous avez récupéré vos données GPS actuelles, vous pouvez utiliser les options suivantes :

1. pour enregistrer la position actuelle en tant que repère de balisage (voir la page 40), utilisez :
   Option > *Enregistrer*
2. pour transmettre votre position actuelle par le biais d'un SMS, utilisez :
   Option > *Envoyer* > *SMS*
3. pour transmettre votre position actuelle par le biais du Bluetooth, utilisez :
   Option > *Envoyer* > *Connexion du Bluetooth*
4. pour transmettre votre position actuelle à un PC ou à un ordinateur portable (tout en étant connecté avec le câble de données), utilisez :
   Option > *Envoyer* > *Connexion à l'ordinateur*

REMARQUE

• Lorsque vous vous connectez à un PC ou à un ordinateur portable, le type de connexion de votre téléphone doit être réglé à « USB (GPS) » et le câble de données (que vous trouverez dans la boîte de votre téléphone) doit être connecté.

4.2. Position continue

Tout en déplaçant votre Thuraya XT DUAL, vous pouvez utiliser la fonction « Position continue » pour mettre périodiquement votre position GPS à jour. Les latitude, longitude, date, heure, altitude et votre vitesse actuelle seront affichées.

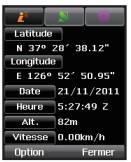

À l'aide des touches de navigation de gauche ou de droite, vous pouvez passer au compte satellite et à la vue de la boussole.
Menu > 4. *Navigation* > 2. *Position continue*

4.3. Repères de balisage

Vous pouvez créer des repères de balisage afin d'enregistrer les données GPS de votre position actuelle, ou vous pouvez également saisir un repère de balisage manuellement si vous connaissez les données GPS d'une position en particulier.
Après avoir enregistré les repères de balisage dans votre XT DUAL, vous pouvez utilisez votre téléphone pour suivre ces repères de balisage.
Menu > 4. *Navigation* > 3. *Repères de balisage*

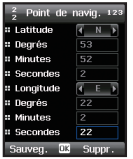

REMARQUE

- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 200 repères de balisage dans votre téléphone.

Comment utiliser les repères de balisage :

appuyez sur *Option* > *Nouveau* si vous connaissez déjà les coordonnées d'un lieu précis. Ceci vous permettra de saisir la latitude et la longitude et d'enregistrer ces données comme repères de balisage.

Si vous avez déjà sauvegardé des repères de balisage, défilez jusqu'au repère de balisage souhaité et appuyez sur *Option* > *Commencer la navigation*. Vous verrez une boussole indiquant la direction actuelle vers le repère de balisage sélectionné. Notez que vous devez vous déplacer afin que le signal GPS puisse déterminer votre direction. Appuyez sur les touches de navigation de gauche ou de droite pour basculer entre la vue de la boussole et la vue des données. La vue des données vous fournira des renseignements relatifs au repère de balisage sélectionné, à la direction, à l'altitude et à la vitesse actuelle.

Utilisez *Option* > *Position relative* pour comparer les données de la position de deux repères de balisage ou d'un repère de balisage avec votre position actuelle. Si vous souhaitez comparer deux repères de balisage, faites défiler jusqu'au premier repère et appuyez sur Option > Sélectionner/ Désélectionner> Sélectionner. Répétez la procédure pour le second repère de balisage. Ensuite, utilisez *Option* > *Position relative* pour commencer la comparaison de la position relative et pour obtenir la distance entre les deux repères de balisage sélectionnés, la direction, l'altitude et les renseignements sur le TCU.
Sélectionnez uniquement un repère de balisage si vous souhaitez comparer votre position actuelle à ce repère de balisage.

Pour transmettre le repère de balisage sélectionné par le biais d'un SMS ou du Bluetooth ou vers un PC ou ordinateur portable, utilisez *Option* > *Envoyer* > *SMS*/*Bluetooth*/*Connexion à un PC*.

Vous pouvez également renommer, chercher et supprimer vos repères de balisage avec la commande correspondante.

4.4. Repérer un itinéraire

La fonction Repérer un itinéraire vous permettra d'enregistrer un itinéraire tout en vous déplaçant. Un itinéraire repéré est composé d'une liste de repères de balisage le long d'un itinéraire :
Menu > 4. *Navigation* > 4. *Repérer un itinéraire*

Appuyez sur Démarrer pour lancer le repérage d'un itinéraire et commencez à vous déplacer. À l'aide des touches de navigation de gauche ou de droite, vous pouvez basculer de la vue boussole à la vue des données et à la vue de repérage :

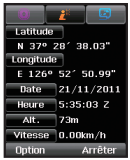

Si vous souhaitez utiliser un logiciel de repérage, vous pouvez connecter un PC ou un ordinateur portable avec le câble de données et appuyer sur *Option* > *Connexion à un PC*.
Vous pouvez également utiliser le Bluetooth pour transmettre des données de repérage : Option > Connexion du Bluetooth.
Lorsque vous avez terminé le repérage de l'itinéraire, appuyez sur Arrêt et enregistrez l'itinéraire. Pour utiliser les données de repérage sauvegardées, reportez-vous à 4.5 Naviguer le long d'un itinéraire.

Vous pouvez ajuster les intervalles des repères de balisage en fonction de la distance (par exemple, tous les kilomètres) ou de la durée (par exemple, toutes les minutes). Pour modifier les intervalles de repérage, utilisez *Menu* > 4. *Navigation* > 7. *Réglages* et faites défiler jusqu'à « Repérage ». À partir de là, vous pouvez basculer entre Repérer la durée et Repérer la distance et vous pouvez établir des valeurs individuelles.

4.5. Naviguer le long d'un itinéraire

Menu > 4. *Navigation* > 5. *Naviguer le long d'un itinéraire*

Faites défiler jusqu'à l'itinéraire souhaité. Pour commencer la navigation, appuyez sur *Option* > *Navigation* > *Commencer* (ou Inverser le point de départ si vous souhaitez naviguer un itinéraire de la fin jusqu'au début).

Vous pouvez également créer un itinéraire manuellement et naviguer le long de celui-ci par la suite : allez d'abord à Menu > 4. *Navigation* > 3. *Repères de balisage* et ajoutez autant de repères de balisage nécessaires pour votre itinéraire. Il est préférable d'utiliser ces repères de balisage par ordre alphabétique ou ordre ascendant. Puis revenez au *Menu* > 4. *Navigation* > *Naviguer le long d'un itinéraire* > *Option* > *Nouveau* et sélectionnez un nouveau nom pour votre itinéraire. L'itinéraire vide sera sauvegardé.

Faites ensuite défiler jusqu'à cet itinéraire et ouvrez-le avec la touche centrale; vous verrez l'itinéraire vide sans entrée. Appuyez maintenant sur *Option* > *Repère de balisage* > *Ajouter* et sélectionnez tous les repères de balisage dont vous avez besoin pour votre itinéraire. Ensuite, appuyez sur Ajouter pour inclure les repères de balisage dans votre nouvel itinéraire. Si vous devez modifier l'ordre des repères de balisage, ouvrez l'itinéraire avec la touche centrale et appuyez sur *Option* > *Ordre*. Vous pouvez maintenant faire glisser et déplacer les repères de balisage à la position requise.

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez faire défiler jusqu'au nouvel itinéraire créé et appuyer sur *Option* > *Navigation* > *Commencer* (ou Inverser le point de départ si vous souhaitez que l'itinéraire aille de la fin jusqu'au début).

Les itinéraires peuvent également être renommés ou supprimés ; utilisez *Option* > *Renommer* / *Supprimer*.

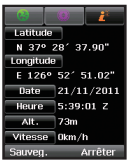

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

1. après avoir utilisé la fonction Repérer un itinéraire, vous pouvez alors commencer à naviguer le long de ces itinéraires. Utilisez : *Option* > *Nouveau*
2. pour modifier le nom d'un itinéraire. *Option* > *Renommer*
3. pour supprimer le repère de balisage sélectionné. *Option* > *Supprimer*

4.6. Assistant

En cas d'urgence, vous pouvez automatiquement transmettre des messages SMS contenant un texte et votre position GPS à des numéros préalablement enregistrés.

● 4.6.1. Configuration de l'assistant

Avant d'utiliser la fonction d'assistant, vous devez configurer les paramètres. Appuyez sur *Menu* > 4. *Navigation* > 6. *Assistant* pour établir la liste des destinataires prédéfinis en saisissant leurs numéros de téléphone. Vous devez saisir un numéro manuellement ou vous pouvez le sélectionner dans votre liste de contacts (si vous y avez déjà sauvegardé des numéros).

1. Pour saisir un numéro manuellement :
   Option > *Configurer un numéro* > *Saisir un numéro*
2. Pour sélectionner un numéro dans votre liste de contacts :
   Option > *Configurer un numéro* > *Chercher le contact*

Appuyez ensuite sur *Option* > *Configuration* pour choisir l'intervalle d'envoi des messages et saisir le message texte. Notez que le champ SMS d'urgence doit être défini sur Activé pour que les messages soient envoyés lors de l'activation ultérieure de l'Assistant !

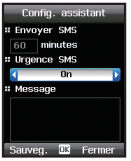

Vous pouvez configurer jusqu'à quatre assistants avec des destinataires différents. La fonction Assistant peut également servir à des fins de repérage si vous souhaitez transmettre fréquemment vos coordonnées mises à jour à une serveur de repérage, par exemple.

● 4.6.2. Comment utiliser l'assistant

Activation

Appuyez longuement sur la touche de droite pour activer l'assistant. Lorsque l'assistant est activé, un point d'exclamation rouge sera affiché à l'écran. Selon votre configuration, des SMS d'urgence récurrents contenant vos coordonnées seront envoyés aux numéros configurés.

Désactivation

Pour désactiver l'assistant, appuyez de nouveau longuement sur la touche programmable de droite .

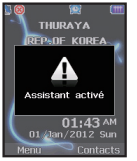

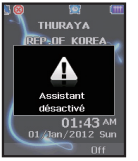

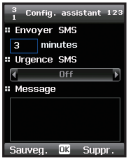

4.7. Réglages

Réglez vos paramètres préférés pour qu'ils soient utilisés dans l'ensemble du menu de navigation :
Menu > 4. *Navigation* > 7. *Réglages*

Vous pouvez choisir le format des coordonnées, les unités de vitesse et de distance, le mode de réception GPS, le mode de repérage et le nommage automatique des repères de balisage.

4.8. *Qiblah& et prière (en option)*

Pour les utilisateurs musulmans, la fonction Qiblah et prière peut être installée sur le XT DUAL en transmettant la position GPS actuelle au bref code SMS ci-dessous. Pour installer ce service, suivez les étapes suivantes :

Menu > 4. *Navigation* > 1. *Position actuelle.* Après réception des coordonnées, appuyez sur *Option* > *Envoyer* > *SMS*, puis saisissez le code SMS abrégé ci-dessous dans le champ réception :

Codes SMS abrégés

- 1400 pour les musulmans sunnites;
- 1411 pour les musulmans chiites.

Lorsque vous envoyez le code SMS abrégé ci-dessus, assurez-vous d'être connecté au réseau Thuraya.

Après réception de l'installation, vous serez en mesure de voir une nouvelle entrée de menu : Qiblah et prière.

Qiblah et prière vous indiquera l'heure de la prière et la direction du Qiblah selon votre position actuelle. Utilisez Option> Mettre l'heure à jour pour demander une mise à jour des heures de prière et Option> Azan pour activer ou désactiver l'alarme de prière.

5. Messagerie

Le menu Messagerie de votre XT DUAL vous permettra d'envoyer et de recevoir des messages, comme des SMS, des MMS et des courriers électroniques. Si vous recevez de nouveaux messages, une barre bleue s'affiche en bas de votre écran d'accueil, vous informant que vous avez des nouveaux messages, ainsi que le nombre de messages reçus. Vos touches deviendront Vérifier et Fermer pour vous permettre d'accéder rapidement aux nouveaux messages ou de les ignorer.

En outre, les messages non lus seront affichés dans la barre d'état en haut de l'écran d'accueil.

5.1. Nouveaux messages

Comment envoyer un nouveau SMS :
Appuyez sur *Menu* > 5. *Messagerie* > 1. *New* > 1. *SMS* et saisissez le numéro du destinataire ou sélectionnez un contact enregistré dans votre liste de contacts au moyen de la touche centrale. Vous pouvez ajouter de multiples destinataires en insérant chaque numéro sur une nouvelle ligne (appuyez sur la touche de navigation vers le bas). Après avoir saisi le ou les numéros des destinataires, utilisez les touches de navigation vers le bas à deux reprises pour passer au champ texte. Vous pouvez maintenant saisir votre texte SMS pouvant contenir jusqu'à 160 caractères pour les groupes de langues latines et 70 caractères pour les groupes de langues arabes. Cependant, vous pouvez également créer des messages texte plus long, mais l'affichage d'un SMS unique ou divisé en plusieurs messages dépend du terminal du destinataire.

Dans le champ texte du SMS, vous pouvez appuyer sur la touche Option de gauche pour voir des fonctions supplémentaires, comme l'insertion de symboles, d'émoticônes ou de modèles. Vous pouvez également activer l'insertion automatique (eZiText) qui vous offre une fonction de saisie automatique des mots pour accélérer la saisie.

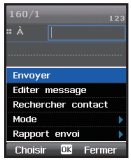

Lorsque vous avez terminé de saisir votre texte, appuyez sur *Option* > *Envoyer* pour transmettre votre message.

• 5.1.2. Comment envoyer un nouveau MMS :

les messages MMS vous permettront de transmettre des messages dans lesquels vous pouvez inclure un contenu multimédia, comme des photos, des vidéos, des fichiers audio, des symboles, etc. Vous pouvez également créer des présentations automatisées.

Pour que vous puissiez envoyer des messages MMS, les paramètres de données de votre téléphone doivent d'abord être configurés. Allez sur *Menu* > *Réglages* > *GmPRS/GPRS* > *Points d'accès*. Pour de plus amples renseignements concernant les paramères de données de votre XT DUAL, veuillez vous reporter à la page 77.

Lorsque les paramètres de données sont configurés, vous pouvez créer de nouveaux messages MMS :

Menu > 5. *Messagerie* > 1. *Nouveau* > 2. *MMS*

Saisissez le numéro du destinataire ou cherchez le contact dans votre liste de contacts au moyen de la touche centrale. Faites ensuite défiler jusqu'au prochain champ et saisissez votre message texte ; vous pouvez enrichir votre message en y ajoutant des fichiers multimédias : appuyez sur *Option* > *Insérer* et choisir le contenu supplémentaire que vous souhaitez ajouter. Si vous souhaitez créer une présentation, vous pouvez ajouter plusieurs diapositives (*Option* > *Insérer* > *Nouvelle diapositive*) avec un contenu précis pour chacune d'elles. Vous pouvez ajuster la couleur de l'arrière-plan et de la police de caractères, ainsi que le délai d'affichage de chaque diapositive (*Option* > *Options des dispositives* > *Arrière-plan*/*Minuterie*).

Lorsque vous avez terminé de créer votre message MMS, appuyez sur *Option* > *Options d'envoi* pour ajouter un objet. En outre, vous pouvez sélectionner vos paramètres d'envoi préférés.

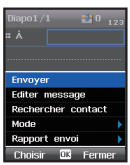

Mode d'envoi de photos rapide par le biais d'un MMS :

pour envoyer facilement une photo que vous souhaitez prendre avec l'appareil photo intégré de votre XT DUAL par le biais d'un MMS, ouvrez le mode appareil-photo, prenez la photo souhaitée et appuyez sur *Option* > *Envoyer* > *MMS*. La nouvelle photo sera automatiquement incluse dans un nouveau message MMS.

- **5.1.3. Comment envoyer un nouveau courrier électronique :**

pour envoyer des courriers électroniques, les paramètres de données de votre téléphone doivent d'abord être configurés.
Allez à *Menu* > *Réglages* > *GmPRS*/*GPRS* > *Points d'accès*. Pour de plus amples renseignements concernant les paramètres de données de votre XT DUAL, veuillez vous reporter à la page 81.

Lorsque les paramètres de données sont configurés, vous pouvez créer de nouveaux courrielrs électroniques :

Menu > 5. *Messagerie* > 1. *Nouveau* > 3. *Courrier électronique*

Saisissez le numéro du destinataire ou cherchez le contact dans votre liste de contacts au moyen de la touche centrale. Faites ensuite défiler jusqu'au champ texte et saisissez le texte de votre message. Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure des pièces jointes, des modèles, des symboles, etc. (appuyez sur *Option* > *Insérer*). Souvenez-vous de remplir le champ objet en appuyant sur *Option* > *Insérer* > *Objet*. Dans les options d'envoi, vous pouvez configurer vos paramètres préférés, comme la signature automatique, le rapport de lecture, la priorité du message et le type de compte de courrier électronique. Lorsque vous avez terminé votre message, appuyez sur *Option* > *Envoyer* pour transmettre votre courrier à votre ou à vos destinataires.

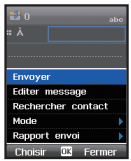

5.2. Dossiers de la boîte aux lettres

Votre boîte aux lettres est composée de quatre dossiers :

- Boîte de réception
- Brouillons
- Envoyé
- Non envoyé

Tous les messages et les courriers reçus de la boîte aux lettres seront enregistrés. Dans le dossier Brouillon, tous les brouillons qui n'ont pas été envoyés seront enregistrés et pourront être envoyés à une date ultérieure. Le dossier Envoyé affichera tous les courriers électroniques ou les messages qui ont été envoyés à un ou plusieurs destinataires et le dossier Non envoyé affiche tous les courriers électroniques ou les messages qui sont en attente de transmission à l'heure actuelle dans la boîte d'envoi et qui seront transmis dès qu'une connexion réseau sera disponible.

Les quatre dossiers de la boîte de réception afficheront les onglets suivants en haut de l'écran :

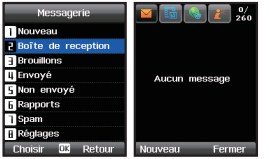

Icônes de l'onglet boîte aux lettres :

SMS

MMS

Courriers électroniques

Messages de diffusion cellulaire

5.3. Rapports

Les rapports de livraison et de lecture des MS/EMS/MMS et des courriers électroniques envoyés par le réseau sont stockés dans ce dossier.
Vous pouvez vérifier l'état des messages dans ce menu.
Menu > 5. *Messagerie* > 6. *Rapports*

5.4. Spam

Les spams sont des messages indésirables ou des messages provenant d'expéditeurs précis ou contenant des mots-clés précis. Les spams que vous recevez apparaîtront dans le dossier Spam.
Menu > 5. *Messagerie* > 7. *Spam*

Si vous marquez des courriers ou des messages provenant d'expéditeurs précis ou contenant des mots précis comme spam, tous ces courriers ou messages seront dorénavant redirigés vers le dossier Spam.
Pour ajouter des expéditeurs ou des mots à la liste de spams, ouvrez *Menu* > 5. *Messagerie* > 8. *Réglages* > 5. *Spam* et faites défiler jusqu'à « Définir l'expéditeur/Définir le mot » pour ajouter des entrées.

Pour restaurer les spams dans la boîte de réception, sélectionnez le message dans le dossier Spam et appuyez sur *Option* > *Restaurer*.

5.5. Réglages

Pour configurer les paramètres des messages SMS, MMS, courrier électronique et de diffusion cellulaire, vous avez deux options : vous pouvez configurer les paramères individuellement dans les menus de message (*Option* > *Options d'envoi*) ou vous pouvez utiliser le menu de réglages (*Menu* > 5. *Messagerie* > 8. *Réglages*) et sélectionner le type de message dont vous souhaitez configurer les paramètres.

• 5.5.1. SMS

Menu > 5. *Messagerie* > 8. *Réglages* > 1. *SMS*

Sélectionnez les paramètres pour le centre de SMS, la connexion privilégiée, le format SMS, le rapport de livraison, la validité du SMS, l'option d'enregistrement et l'option de réponse.

En outre, vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer les entrées SMSC (Short Message Service Centre) en appuyant sur *Option* > *Liste SMSC* > *Option* > *Nouveau*/*Éditer*/*Supprimer*.

• 5.5.2. MMS

Sélectionnez Configuration du MMS pour configurer la connexion du profil et des données afin d'activer l'envoi et la réception des MMS. Un profil contient les détails de la connexion, comme l'adresse du serveur MMS, la passerelle, le nom de l'utilisateur et le mot de passe requis pour l'authentification au moyen de la passerelle, de l'adresse IP et du numéro de port. Il est possible d'ajouter et d'éditer des profils.
Menu > 5. *Messagerie* > 8. *Réglage* > 2. *MMS*

Sélectionnez les paramètres du profil de connexion (ou ajoutez un nouveau profil), les options d'envoi, le mode de création, la taille maximale du MMS, le rapport de livraison, le rapport de lecture, la validité du message, l'option d'enregistrement, l'option de publicité, le rapport d'envoi, le téléchargement automatique et l'option de masquage de l'adresse.
En outre, vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer des profils en appuyant sur *Option* > *Liste de profils* > *Option* > *Nouveau*/*Éditer*/*Supprimer*.

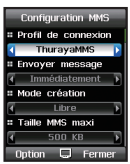

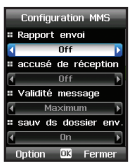

Comment ajouter un nouveau profil :

Titre
Vous pouvez choisir un nom pour le profil.

Adresse MMS
Adresse du serveur MMSC.

APN
Nom du point d'accès utilisé par le MMS
Connexion du client au MMSC.

Type de connexion
Vous pouvez sélectionner le type de connexion, soit HTTP / WAP 1.0 / WAP 2.0.

Adresse IP
Adresse IP de la passerelle WP.

Port
Numéro de port de la passerelle applicable.

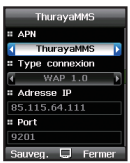

• 5.5.3. Courriel

Sélectionnez les réglages pour le type de boîte de réception (ou ajoutez un nouveau profil), les options de téléchargement, l'option de taille, l'option d'envoi, la priorité, le rapport de livraison, le rapport de lecture, le rapport d'envoi, l'option de sauvegarde et la signature. En outre, vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer des profils de boîte de réception en appuyant sur *Option* > *Liste de boîtes de réception* > *Option* > *Nouveau*/*Éditer*/*Supprimer*.
Pour choisir des options de téléchargement supplémentaires, appuyez sur *Option* > *Téléchargement automatique*, puis sélectionnez Téléchargement de l'en-tête, Jours de téléchargement, Heures de téléchargement et Intervalles de téléchargement.
Menu > 5. *Messagerie* > 8. *Réglage* > 3. *Courriel*

Comment créer une nouvelle boîte de réception :

Titre : choisissez le nom du compte.

Votre nom : le nom d'expéditeur sous lequel vous souhaitez apparaître.

Adresse électronique : l'adresse électronique peut être configurée pour ce compte.

Type de serveur : sélectionnez le type de serveur (POP3 ou IMAP).

Serveur entrant : adresse IP du serveur pour les messages entrants.

Port : numéro de port du serveur entrant.

Nom d'utilisateur POP3 : authentification servant à ouvrir une session pour ce compte sur le serveur POP3.

Mot de passe POP3 : mot de passe d'authentification de l'utilisateur.

POP3 SSL : sélectionnez cette option pour vous connecter au serveur au moyen d'un protocole SSL.

Copier sur le serveur : sélectionnez cette option pour copier le message sur le serveur.

Serveur sortant : adresse IP du serveur sortant.

Port : numéro de port du serveur sortant.

Utilisez le serveur entrant : utilisez le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que le serveur entrant pour le serveur SMTP.

Nom d'utilisateur SMTP : authentification servant à ouvrir une session pour ce compte sur le serveur SMTP.

Mot de passe SMTP : mot de passe d'authentification de l'utilisateur.

APN : point d'accès pour la connexion à un serveur de courrier électronique.

Les détails d'authenfication du serveur sortant peuvent être différents de ceux du serveur entrant.
Pour avoir la même configuration que le serveur entrant, sélectionnez l'option « Utiliser le serveur entrant ».

- **5.5.4. Diffusion cellulaire**

La diffusion cellulaire est un service de réseau offrant un éventail étendu de rubriques, comme les bulletins météo, de circulation et de nouvelles, sous forme de messages texte.
Vous pouvez sélectionner les rubriques de messages que vous souhaitez recevoir dans votre boîte de réception de diffusion cellulaire. La boîte de réception de la diffusion cellulaire et SMS peut stocker jusqu'à 100 messages.
Les rubriques de diffusion cellulaire disponibles dépendent du fournisseur de réseau de votre région.
Menu > 5. *Messagerie* > 8. *Réglages* > 4. *Diffusion cellulaire*

- **5.5.5. Messages spam**

Menu > 5. *Messagerie* > 8. *Réglages* > 5. *Spam*

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le filtre des spams pour les SMS, les MMS ou les courriers électroniques. Vous pouvez également choisir les options de suppression automatique des spams.

Les fonctions « Définir l'expéditeur » et « Définir les mots » vous permettront d'ajouter, d'éditer ou de supprimer les expédieurs dont les messages sont marqués comme spam ou d'ajouter, d'éditer ou de supprimer certains mots-clés dans le texte d'un message qui seront marqués comme spam.

6. Réseau

Vous pouvez choisir d'utiliser votre téléphone en mode satellite (SAT), en mode GSM, ou de basculer automatiquement entre les deux modes si vous vous trouvez dans une région où seul l'un des deux est disponible. Il existe plusieurs façons de perfectionner l'accès aux réseaux de votre téléphone afin que vous puissiez toujours disposer de la meilleure connexion disponible.

6.1. Enregistrement SAT

Si votre enregistrement satellite n'est plus à jour, vous pourriez ne plus être en mesure de recevoir d'appels satellites. Ceci est indiqué par l'icône SAT clignotant ou si la zone de service affichée semble incorrecte. Si tel est le cas, vous devez mettre votre enregistrement satellite à jour manuellement afin de corriger cette disparité.

Menu > 6. *Réseau* > 1. *Enregistrement SAT*

REMARQUE

- Si l'icône SAT clignote ou si la zone de service affichée ne semble pas être la bonne, vous pourriez ne pas être en mesure de recevoir ou émettre des appels satellites. Si tel est le cas, vous pouvez mettre votre enregistrement satellite manuellement.
- L'enregistrement satellite fonctionne uniquement lorsque votre Thuraya XT DUAL est en mode satellite (Menu > Réseau > Préférences système; voir le prochain chapitre).

6.2. Préférences système

Une très puissante fonction de votre Thuraya XT DUAL est de pouvoir utiliser celui-ci en mode satellite ou en mode GSM, ce qui vous offrira la plus grande flexibilité, sans égard à la région dans laquelle vous voyagez. Pour en faciliter davantage l'utilisation, vous pouvez sélectionner le mode de réseau manuellement ou vous pouvez régler votre préférence et laisser le téléphone trouver votre mode de réseau privilégié (satellite ou GSM) dès qu'il est disponible.

Comment utiliser les préférences système :
Menu > 6. *Réseau* > 2. *Préférences système*

SAT uniquement
Si vous sélectionnez « SAT uniquement », votre Thuraya XT DUAL se connectera uniquement au réseau satellite de Thuraya.

SAT privilégié
Votre Thuraya XT DUAL tentera d'abord d'accéder à un réseau satellite ; si aucun réseau satellite n'est disponible, il tentera automatiquement d'accéder à un réseau GSM. En outre, vous pouvez régler un délai selon un nombre de minutes (15, 30 ou 60 minutes) après quoi votre XT DUAL tentera à nouveau de trouver un réseau satellite tout en étant en mode GSM. Le téléphone basculera alors en mode satellite si le service est disponible.

GSM uniquement
Si vous sélectionnez « GSM uniquement », votre Thuraya XT DUAL se connectera uniquement à un réseau GSM disponible dans votre région. Le réseau GSM qui sera sélectionné pourra être réglé dans le menu « Réseaux privilégiés » (voir 6.4.).

GSM privilégié
Votre Thuraya XT DUAL tentera d'abord d'accéder à un réseau GSM. Si aucun réseau GSM n'est disponible, il tentera automatiquement d'accéder au réseau satellite. En outre, vous pouvez régler un délai (15, 30 ou 60 minutes) après quoi le téléphone tentera de nouveau de trouver des réseaux GSM disponibles.

6.3. Mode de recherche

Le mode de recherche vous permettra de sélectionner automatiquement ou manuellement le réseau GSM si plusieurs réseaux GSM sont disponibles.
Menu > 6. *Réseau* > 3. *Mode de recherche*

Automatique
Votre Thuraya XT DUAL sélectionnera automatiquement le réseau le plus privilégié disponible dans votre région. S'il ne s'agit pas de votre réseau résidentiel, vous verrez un symbole d'itinérance. Pour l'utilisation en itinérance, une liste de réseaux privilégiés doit être configurée.

Manuel
Vous pouvez sélectionner un réseau manuellement si vous préférez uniquement utiliser ce réseau précis.

6.4. Réseaux privilégiés

Vous pouvez ajouter des réseaux privilégiés à votre liste de réseaux.

Tant que la réception de ces réseaux est suffisante, les appels seront transmis par le biais du réseau privilégié. Vous serez connecté à un réseau disponible différent uniquement si la réception du réseau privilégié est insuffisante.
Menu > 6. *Réseau* > 4. *Réseaux privilégiés*

Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des réseaux.

7. Journal d'appels

Le journal d'appels de votre Thuraya XT DUAL vous permettra d'accéder à l'historique des appels de votre téléphone.

7.1. Historique d'appels

L'historique d'appels peut stocker jusqu'à 60 entrées d'appels composés, reçus et manqués.
Menu > 7. *Journal d'appels* > 1. *Historique d'appels*

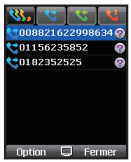

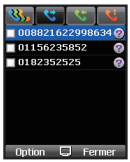

Vous pouvez naviguer parmi les onglets Tous les appels, Appels composés, Appels reçus et Appels manqués à l'aide des touches de navigation de gauche et de droite.

Faites défiler jusqu'à un appel précis et récupérez des renseignements supplémentaires en appuyant sur la touche centrale ● de cet appel, comme la durée, la date et l'heure.

7.2. Données

Le journal de l'utilisation des données de votre Thuraya XT DUAL affichera le volume de données envoyées et reçues en kilo-octets.
Menu > 7. *Journal d'appels* > 2. *Données*

7.3. Appels/messages

Ce menu affichera la durée de tous vos appels vocaux (entrants et sortants) de même que le nombre de messages envoyés et reçus (SMS, MMS, courriers électroniques).
Menu > 7. *Journal d'appels* > 3. *Appels/Messages*

7.4. Coût

Total : coût total des appels entrants et sortants.
SAT : coût total des appels satellites entrants et sortants.
GSM : coût total des appels GSM entrants et sortants.
Menu > 7. *Journal d'appels* > 4. *Coût*

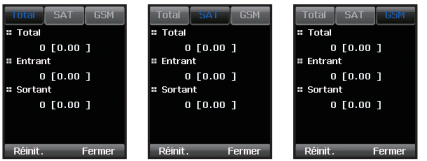

Pour réinitialiser le coût total, des appels entrants et des appels sortants de façon sélective, appuyez sur **Réinitialiser**.

8. Appareil photo (en option)

La fonction d'appareil photo du XT DUAL est en option et ne s'applique que si votre téléphone est doté d'un appareil photo.
Menu > 8. *Appareil photo (en option)*

8.1. Prise de photos (en option)

Grâce à la fonction Capture d'images en option, vous pouvez prendre des photos avec votre Thuraya XT DUAL.
Appuyez sur la touche centrale ( ) pour prendre des photos et utilisez les touches de navigation de gauche ou de droite ( ) pour ajuster la luminosité des photos de 1 (sombre) à 6 (clair). En outre, vous pouvez ajuster le niveau de zoom à l'aide des touches de navigation vers le bas et vers le haut ( ) du niveau 1 (normal) au niveau 5 (zoom maximal).
Menu > 8. *Appareil photo* > 1. *Capture d'images*

Après avoir pris la photo, vous pouvez appuyer sur OK pour enregistrer celle-ci sur votre téléphone ou appuyez sur la touche Option de gauche avec laquelle vous pouvez régler la photo en tant que papier peint (arrière-plan de l'écran de veille), supprimer la photo ou l'envoyer vers d'autres appareils par le biais d'un MMS, d'un message électronique ou du Bluetooth.

Options d'images :

1. avant de prendre une photo, vous pouvez aller dans le menu Option et sélectionner plusieurs fonctions :
   Option > *Retardateur*
   Utilisez le retardateur pour prendre une photo après un délai prédéfini (cinq ou dix secondes).

2. Utilisez le mode de séquence pour des intervalles de trois, quatre ou six secondes entre les séries d'images.
   Option > *Mode de séquence*

3. Sélectionnez les effets photo pour des images artistiques et appliquez négatif, noir et blanc, sépia, rougeâtre, verdâtre ou bleuâtre.
   Option > *Effets*

4. Pour les images dont la taille est de 176*144 pixels, vous pouvez ajouter un cadre autour de la photo.
   Option > *Cadre*

5. La qualité d'image de vos photos affecte directement la taille du fichier. Si vous envisagez l'envoi de fichiers, vous devriez choisir une qualité d'image inférieure pour une transmission plus rapide. Sélectionnez Élevée (100 %), Normale (75 %) et Faible (50 %), selon vos exigences.
   Option > *Qualité de l'image*

6. La taille de vos photos affecte directement la taille du fichier. Si vous envisagez l'envoi de fichiers, vous devriez choisir une taille d'image inférieure pour une transmission plus rapide.
   Option > *Taille de l'image*

8.2. Prise de vidéos (en option)

Grâce à fonction Capture de vidéos en option, vous pouvez créer des vidéoclips avec votre Thuraya XT DUAL.
Appuyez sur la touche centrale ( ) pour démarrer l'enregistrement vidéo. Les touches de gauche et de droite ( ) permettent de régler la luminosité de l'écran de 1 (sombre) à 6 (lumineux) et les touches en haut et en bas ( ) réduisent ou élargissent l'écran de 1 à 6.

Le délai d'enregistrement maximal est de trois minutes.
Menu > 8. *Appareil photo* > 1. *Capture de vidéos*

Options d'enregistrement vidéo :

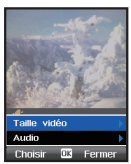

1. Avant de capturer une vidéo, vous pouvez aller dans le menu Option et sélectionner la taille requise de la vidéo :
   Option > *Taille de la vidéo*

2. Activez ou désactivez l'audio lorsque vous enregistrez une vidéo :
   Option > *Audio*

8.3. Images (en option)

Le dossier Images contiendra toutes les photos prises que vous avez enregistrées dans le téléphone ou sur une carte Micro SD externe.
Utilisez la touche Option de gauche pour Renommer, Copier ou Déplacer des photos. Vous pouvez également configurer la photo en tant que papier peint (photo en arrière-plan de l'écran de veille). Sélectionnez Envoyer si vous souhaitez transférer des photos par le biais d'un MMS, d'un message électronique ou du Bluetooth. Grâce à la fonction Tri, vous pouvez organiser vos photos par nom, taille ou date. Vous pouvez également supprimer des photos du dossier Images et vous pouvez sélectionner le type de visualisation (vue en grille ou vue en liste).
Menu > 8. *Appareil photo* > 3. *Images*

8.4. Vidéoclips (en option)

Le dossier des vidéoclips contiendra toutes les vidéos que vous avez enregistrées dans votre téléphone ou sur une carte Micro SD externe.
Menu > 8. *Appareil photo* > 4. *Vidéoclips*

Utilisez touche Option de gauche pour Renommer, Copier ou Déplacer des vidéoclips. Sélectionnez Envoyer si vous souhaitez transférer des vidéoclips par le biais d'un MMS, d'un message électronique ou du Bluetooth. Grâce à la fonction Tri, vous pouvez organiser vos clips par nom, taille ou date. Vous pouvez également supprimer des clips du dossier et vous pouvez sélectionner le type d'affichage (vue en grille ou vue en liste).

8.5. Réglages (en option)

Ajustez la configuration de l'appareil-photo dans le menu Réglages.
Menu > 8. *Appareil photo* > 5. *Réglages*

Capture d'images :

vous pouvez choisir de capturer le son lorsque vous prenez une photo, la taille de l'image et la qualité des photos.

Capture de vidéos :

vous pouvez choisir d'enregistrer également l'audio lorsque vous capturez une vidéo et sélectionnez la taille préférée de la vidéo.

9. Connexions

Utilisez le menu Connexions pour configurer les paramètres de connexion entre votre Thuraya XT DUAL et des appareils externes qui sont connectés par le biais du Bluetooth.

9.1. Bluetooth

Le Bluetooth est une fonction qui permet les connexions sans fil entre votre téléphone et d'autres appareils qui se trouvent à proximité les uns des autres, favorisant des communications interactives en temps réel entre les appareils connectés.
Si vous souhaitez établir une connexion par le biais du Bluetooth, les deux appareils doivent être à proximité l'un de l'autre, soit dans un rayon maximal de dix mètres.
Menu > 9. *Connexions* > 1. *Bluetooth*

• 9.1.1 Réglages

Bluetooth
Activez ou désactivez le Bluetooth.

Nom du téléphone
Vous pouvez donner un nom à votre téléphone, lequel sera ultérieurement affiché lorsque d'autres appareils tentent de se connecter à votre téléphone par le biais du Bluetooth.

Modem
Activation ou désactivation du modem.

Connexion d'un appareil
Sélectionnez le profil de modem (télécopie, accès réseau à distance) qui doit être utilisé.

Autorisation
Activez ou désactivez l'autorisation de connexion des appareils.
Si l'autorisation est activée (On), vous devrez confirmer si vous souhaitez recevoir des fichiers entrants par le biais du Bluetooth. Si l'autorisation est désactivée (Off), les fichiers entrants par le biais du Bluetooth seront automatiquement acceptés et enregistrés.

• 9.1.2 Recherche

Utilisez la touche de navigation de droite pour passer à l'onglet Recherche. Vous serez désormais en mesure de chercher d'autres appareils compatibles Bluetooth et qui se trouvent à proximité de votre appareil Bluetooth (environ dix mètres). Notez que vous devez également activer le Bluetooth de votre téléphone avant d'exécuter une recherche (voir 9.1.1 Comment activer le Bluetooth).

Cliquez sur *Option* > *Nouvelle recherche* et tous les appareils disponibles seront répertoriés sous leurs noms configurés.

Si vous souhaitez envoyer un fichier à l'un des appareils de la liste, appuyez sur *Option* > *Envoyer un fichier* et choisissez un fichier à envoyer. Pour éviter tout envoi indésirable, l'appareil de destination peut vous demander de saisir la même clé d'accès qui a été saisie dans l'appareil de destination.

Si vous souhaitez coupler deux appareils de façon permanente, appuyez sur *Option* > *Coupler*. Vous devrez peut-être saisir une clé d'accès pour éviter le couplage indésirable avec d'autres appareils. La même clé d'accès doit ensuite être saisie dans le second appareil pour permettre le couplage.

● **9.1.3 Couplé**

Utilisez la touche de navigation de droite pour passer à l'onglet Couplé. Tous les appareils qui ont déjà été couplés avec votre Thuraya XT DUAL seront répertoriés. Appuyez sur Option pour envoyer des fichiers, renommer l'appareil ou supprimer la connexion avec l'appareil couplé.

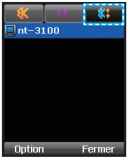

9.2. Bluetooth FTP

Vous pouvez établir une connexion FTP (protocole de transfert de fichier) avec votre Thuraya XT DUAL qui vous permettra de transférer facilement des fichiers entre deux appareils et de télécharger ou de supprimer des fichiers d'un second appareil.
Menu > 9. *Connexions* > 2. *Bluetooth FTP*

● **9.2.1. Réglages FTP**

Réglage du mot de passe
Activez ou désactivez l'utilisation d'un mot de passe requis pour une connexion FTP.

Mot de passe
Si vous désactivez l'utilisation d'un mot de passe dans le champ précédent, vous pouvez créer le mot de passe ici.

Permettre l'écriture
Vous pouvez autoriser ou interdire le téléchargement ou la suppression de fichiers depuis un appareil connecté vers votre téléphone.

• 9.2.2. Connexion FTP

Pour établir une connexion FTP, les deux appareils doivent être en mode de couplage (voir 9.1.2. pour le couplage).

Si vous disposez déjà d'appareils couplés, vous pouvez ouvrir le menu de connexion FTP et appuyer sur *Option* > *Connexion* pour lancer la connexion FTP entre les deux appareils. Vous aurez désormais accès aux fichiers du second appareil et vous pourrez télécharger et supprimer des fichiers. Vous pouvez également créer un dossier dans l'appareil connecté. Si vous souhaitez mettre fin à la connexion FTP, appuyez sur *Option* > *Déconnecter*.

REMARQUE

- Pour pouvoir établir une connexion FTP, le second appareil doit également prendre en charge la fonctionnalité Bluetooth FTP.

9.3. Fichiers reçus

Le dossier Fichiers reçus contient tous les fichiers que vous avez reçus par le biais du Bluetooth ou que vous avez téléchargés.
Menu > 9. *Connexions* > 3. *Fichiers reçus*

Utilisez les touches de navigation de gauche et de droite pour passer de vos fichiers reçus par Bluetooth à vos autres fichiers téléchargés.

Dans le dossier Fichiers reçus, vous pouvez supprimer des fichiers ou envoyer des fichiers par le biais d'un MMS, d'un message électronique ou du Bluetooth. Si vous souhaitez ouvrir un fichier, vous pouvez appuyer sur la touche programmable centrale (seuls les formats pris en charge peuvent être ouverts).

REMARQUE

- Des images supérieures à 1024 x 768 pixels peuvent ne pas être affichées correctement. Veuillez réduire la taille avant de les transmettre sur votre XT DUAL.

10. Réglages

Le menu Réglages vous permettra de configurer les paramètres téléphoniques généraux de votre Thuraya XT DUAL.

Faites défiler jusqu'à votre profil préféré et appuyez sur OK pour l'activer. Si vous souhaitez modifier la configuration d'un profil, appuyez sur la touche programmable de gauche Éditer et choisissez Sonnerie, Type de sonnerie, Volume de la sonnerie, Son d'un message entrant, Volume d'un message, Son du réveil, Son de l'alarme de calendrier, Son de l'alarme de tâche, Son du compte à rebours, Volume de l'alarme, Tonalité du clavier et Volume du clavier.

10.1. Profils

Les profils sonores de votre Thuraya XT DUAL vous permettront d'ajuster les niveaux sonores appropriés selon votre environnement actuel.
Par exemple, si vous assistez à une réunion, vous pouvez vouloir réduire le son des appels et des messages entrants, alors que si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez vouloir augmenter le son.
Menu > 10. *Réglage* > 1. *Profils*

REMARQUE

- Pour basculer rapidement du mode Silencieux au mode Normal (par exemple, si vous vous rendez à une réunion), vous pouvez également appuyer longuement sur la touche étoile de votre Thuraya XT DUAL.

10.2. Papier peint

Configurez les réglages de base de votre Thuraya XT DUAL.
Menu > 10. *Réglages* > 2. *Téléphone*

• 10.2.1. du téléphone

Pour régler l'arrière-plan de votre écran de veille,vous pouvez choisir parmi différents papiers peints. Votre XT DUAL est équipé de cinq papiers peints préchargés ; cependant, vous pouvez également ajouter vos propres photos. Si vous avez déjà enregistré des photos dans votre téléphone, vous pouvez vous rendre dans le menu Papier peint et passer à vos fichiers d'images à l'aide des touches de navigation ( ) de gauche ou de droite. Sélectionnez votre photo préférée et appuyez sur Activer pour la régler comme papier peint.
Menu > 10. *Réglages* > 2. *Téléphone* > 1. *Papier peint*

• 10.2.2. Écran de veille

Votre Thuraya XT DUAL est doté de deux écrans de veille : Thuraya (par défaut) et une horloge numérique. Vous pouvez désactiver les écrans de veille ou les activer après 15 ou 30 secondes. En outre, le rétroéclairage de l'écran peut être réglé de façon à toujours être activé ou désactivé avec 15 ou 30 secondes.
Menu > 10. *Réglages* > 2. *Téléphone* > 2. *Écran de veille*

REMARQUE

- Si le rétroéclairage est réglé de façon à toujours être activé, la consommation de la batterie de votre XT DUAL augmentera !

• 10.2.3. Style du menu

Sélectionnez comment les menus de votre XT DUAL seront affichés, sous forme de grille ou de liste.
Menu > 10. *Réglages* > 2. *Téléphone* > 3. *Style du menu*

• 10.2.4. Couleur du menu

Sélectionnez les couleurs du menu de votre Thuraya XT DUAL (couleur de Thuraya par défaut, vert ou orange)
Menu > 10. *Réglage* > 2. *Téléphone* > 3. *Couleur du menu*

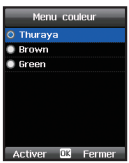

• 10.2.5. Message d'accueil

Vous pouvez établir un message d'accueil qui s'affichera chaque fois que vous allumerez le téléphone. Saisissez votre texte préféré et sélectionnez la couleur de la police de caractères. Pour activer ou désactiver le message d'accueil, sélectionnez « Activé » ou « Désactivé ».
Menu > 10. *Réglages* > 2. *Téléphone* > 5. *Message d'accueil*

• 10.2.6. Réglage de l'ACL

Vous pouvez décider d'utiliser le capteur de luminosité intégré, lequel permettra d'ajuster la luminosité en fonction de l'environnement (un environnement sombre réduira la luminosité de l'ACL, ce qui réduira également la consommation de la batterie et un environnement clair augmentera la luminosité de l'ACL pour assurer une lisibilité idéale) ou vous pouvez ajuster la luminosité de l'ACL manuellement.
Menu > 10. *Réglages* > 2. *Téléphone* > 6. *Réglage de l'ACL*

10.3. Appels

Le menu d'appels vous donnera accès aux réglages de base des appels de votre Thuraya XT DUAL.
Menu > 10. *Réglages* > 3. *Appels*

• 10.3.1. Appel vocal

Menu > 10. *Réglages* > 3. *Appels* > 1. *Appel vocal*

Recomposition automatique
Si vous activez la recomposition automatique, le numéro appelé sera automatiquement recomposé (jusqu'à neuf fois) si la personne appelée ne répond pas au téléphone.

Résumé après appel
Une fois l'appel terminé, la durée et le coût de l'appel seront affichés.

Réponse toutes touches
Cette fonction vous permettra d'accepter un appel entrant avec n'importe quelle touche au lieu de la touche programmable dédiée et la touche de réponse verte.

Tonalité de connexion
La tonalité de connexion vous donnera un signal sonore dès qu'un appel sera établi.

Refus d'un appel avec SMS
Lorsque vous recevez un appel entrant et que vous n'êtes pas en mesure d'y répondre, votre téléphone peut automatiquement envoyer un SMS contenant un texte prédéfini (voir Message texte) à l'appelant.

Message texte
Si vous activez « Refus d'un appel avec SMS », vous pouvez saisir le texte dans ce champ texte que l'appelant recevra par SMS.

Rappel d'une minute
Le rappel d'une minute vous fera entendre un signal sonore toutes les minutes pendant un appel.

• 10.3.2. Renvoi d'appel

Le renvoi d'appel vous offre plusieurs options à l'égard du renvoi d'appels entrants téléphoniques, par télécopieur ou de données vers d'autres numéros de téléphone. Sélectionnez votre méthode de renvoi requise et appuyez sur Option pour l'activer, la désactiver ou en vérifier l'état.
Menu > 10. *Réglage* > 3. *Appels* > 2. *Renvoi d'appel*

Tous les appels vocaux

Si occupé

Si non répondu

Si hors de portée

Tous les appels par télécopieur

Tous les appels de données

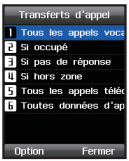

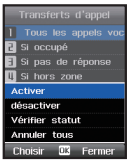

• 10.3.3. Interdiction d'appel

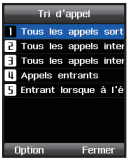

Cette fonction restreint les appels à des appels sortants et entrants.
Pour configurer une interdiction d'appel, le code d'interdiction est nécessaire, car les numéros sont enregistrés sur le réseau.
Menu > 10. *Réglage* > 3. *Appels* > 3. *Interdiction d'appel*

Sélectionnez la méthode d'interdication requise et appuyez sur Option pour l'activer, la désactiver ou vérifier l'état.

Tous les appels sortants

Tous les appels internationaux

Tous les appels internationaux à l'exception du pays d'origine

Appels entrants

Provenant de l'étranger

• 10.3.4. Appel en attente

Si vous êtes déjà en communication et que vous recevez un second appel, votre téléphone peut transmettre une tonalité « occupée » à l'appelant ou vous faire entendre un signal sonore concernant l'appel entrant, ce qui vous permettra de mettre l'appel actif en attente et répondre à l'appel entrant ou d'établir une téléconférence. Vous pouvez activer, désactiver ou vérifier l'état de ce service.

Menu > 10. *Réglages* > 3. *Appels* > 4. *Appel en attente*

• 10.3.5. Appareils externes

Si vous connectez des appareils externes, comme des écouteurs, au moyen d'un câble ou du Bluetooth, vous pouvez sélectionner la façon d'accepter les appels entrants. Sélectionnez « Touche d'envoi » (par défaut), « Toutes les touches » ou automatiquement « Après cinq secondes ».

Menu > 10. *Réglages* > 3. *Appels* > 5. *Appareils externes*

• 10.3.6. Envoi de son propre numéro

Cette fonction transmettra ou masquera votre propre numéro de téléphone au moment de faire un appel téléphonique.

Menu > 10. *Réglage* > 3. *Appels* > 6. *Envoi de son propre numéro*

• 10.3.7. Coût

La fonction de coût vous permettra d'afficher et de gérer le coût des appels téléphoniques. Notez que la fonction de coût peut produire des résultats différents de ceux qui figurent sur votre facture de téléphone réelle.

Menu > 10. *Réglages* > 3. *Appels* > 7. *Coût*

REMARQUE

- La fonction de coût doit être prise en charge par la carte SIM. Certaines cartes SIM peuvent ne pas offrir ce service.

10.4. Raccourcis

Utilisez les raccourcis pour accélérer l'accès aux fonctions que vous utilisez souvent.
Menu > 10. *Réglages* > 4. *Raccourcis*

• 10.4.1. Touches préférées

Votre Thuraya XT DUAL dispose de cinq touches de fonction qui peuvent être configurées individuellement selon les fonctions que vous utilisez souvent. Ces cinq touches sont la touche de droite, les quatre touches de navigation et la touche centrale. Appuyez sur
Menu > 10. *Réglages* > 4. *Raccourcis* > 1. *Touches préférées* et faites défiler jusqu'à la touche que vous souhaitez configurer. Vous pouvez maintenant choisir l'application ou la fonction que vous souhaitez affecter à cette touche.

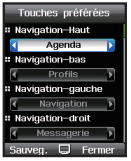

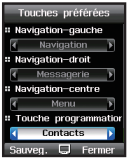

• 10.4.2. Mon menu

Outre les touches préférées, vous pouvez également affecter certaines fonctions aux touches 0 à 9, * et #.
Menu > 10. *Réglages* > 4. *Raccourcis* > 2. *Mon menu*

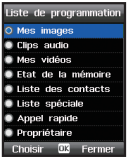

Pour récupérer les raccourcis du menu depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche de navigation de gauche et maintenez-la enfoncée pour faire défiler jusqu'au numéro du menu configuré.

10.5. GmPRS/GPRS

Les réglages GmPRS/GPRS vous permettront de configurer les connexions de données et les points d'accès de votre Thuraya XT DUAL.
Si vous n'avez pas encore utilisé votre téléphone pour configurer une connexion WAP, vous pourriez devoir communiquer avec votre fournisseur de services pour de l'aide concernant la première connexion. Certains fournisseurs de services exigent que vous utilisiez un IAP comme point d'accès par défaut.
Menu > 10. *Réglages* > 5. *GmPRS/GPRS*

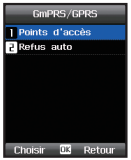

● 10.5.1. Points d'accès

Un point d'accès est nécessaire pour établir une connexion réseau GmPRS/GPRS.
Vous pouvez ajouter, supprimer, renommer ou modifier les points d'accès de votre Thuraya XT DUAL.
Le point d'accès par défaut du Thuraya s'appelle « get ». Vous pouvez créer jusqu'à trois points d'accès en parallèle.
Menu > 10. *Réglages* > 5. *GmPRS/GPRS* > 1. *Points d'accès*

Appuyez sur *Option* > *Nouveau* ou sur *Option* > *Éditer* afin d'ouvrir la configuration d'un point d'accès.

Nom de la connexion
Donnez un nom descriptif à la connexion.

Porteuse de données
Les options sont GmPRS/GPRS ou CSD.
Selon la connexion de données que vous sélectionnez, seuls certains champs sont disponibles.Remplissez les champs marqués « Doit être défini » ou d'un astérisque. Les autres champs peuvent rester vides, sauf indication contraire de votre fournisseur de services.
Pour être en mesure d'utiliser une connexion de données, l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services doit prendre en charge cette fonction et au besoin, l'activer pour votre carte SIM.

Nom du point d'accès (pour les paquets de données uniquement)
Le nom du point d'accès est nécessaire pour établir une connexion au réseau GmPRS/GPRS.
Le nom du point d'accès par défaut de Thuraya est « get » ou vous pouvez obtenir le nom du point d'accès auprès de votre opérateur de réseau ou de votre fournisseur de services.

Nom d'utilisateur
Saisissez un nom d'utilisateur si le fournisseur de services l'exige.
Le nom d'utilisateur peut être requis pour établir une connexion de données et celui-ci est généralement fourni par le fournisseur de services.
Notez que le nom d'utilisateur est souvent sensible à la casse.

Invite de mot de passe
Vous pouvez choisir de demander un mot de passe chaque fois que vous ouvrez une session sur un serveur.

Mot de passe
Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données et celui-ci est généralement fourni par le fournisseur de services.
Le mot de passe est souvent sensible à la casse.

Authentification
Vous pouvez choisir d'utiliser ou non une authentification sécurisée.

Adresse IP du téléphone
L'adresse IP de votre téléphone.

DNS principal
Adresse IP des serveurs DNS principal et secondaire.

Adresse du serveur
Adesse IP du serveur proxy.

Numéro du port
Numéro de port du serveur proxy.

Si vous avez besoin d'aide pour les réglages IP de votre téléphone, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

● **10.5.2. Refus automatique**

Cette fonction permet de refuser un appel entrant lorsqu'une connexion GmPRS est active.
Menu > 10. *Réglages* > 5. *GmPRS/GPRS* > 2. *Refus automatique*

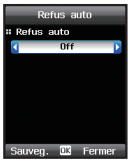

10.6. Sécurité

Le menu Sécurité de votre Thuraya XT DUAL vous permettra de gérer les configurations et les codes de sécurité. Ces codes vous aideront à protéger les renseignements personnels de votre téléphone et bloquer l'utilisation non désirée de celui-ci.
Menu > 10. *Réglages* > 6. *Sécurité*

● **10.6.1. Codes de sécurité**

Code NIP

Afin d'être protégé contre les utilisations non désirées, le téléphone peut vous demander de saisir un code NIP chaque fois que celui-ci est allumé.

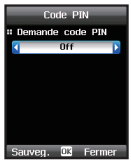

L'accès à la carte SIM sera interdit si un mauvais code NIP est saisi trois fois de suite. Dans ce cas, saisissez le code PUK pour avoir à nouveau accès à la carte SIM.
Menu > 10. *Réglages* > 6. *Sécurité* > 1. *Codes de sécurité* > 1. *Code NIP*
Appuyez sur la touche programmable de gauche ou la touche programmable centrale .

Code de sécurité

Outre le code NIP, vous pouvez également utiliser un code de sécurité qui doit être saisi avant l'utilisation du téléphone.
Menu > 10. *Réglages* > 6. *Sécurité* > 1. *Codes de sécurité* > 2. *Code de sécurité*
Appuyez sur la touche programmable de gauche ou la touche programmable centrale .

• 10.6.2. Modification des codes

Vous pouvez modifier le code de sécurité, le NIP 1, le NIP 2 et le code d'interdiction.

Sélectionnez le code à modifier. Vous serez invité à saisir le premier code existant suivi du nouveau code souhaité. Ensuite, vous devez encore saisir le nouveau code pour la confirmation.

REMARQUE

- Lorsque le produit est expédié, le code de sécurité est défini sur « 0000 ».

• 10.6.3. Numérotation fixe

La numérotation fixe est une fonction servant à restreindre les appels sortants à des numéros prédéfinis uniquement. Si vous activez la numérotation fixe, vous ne serez pas en mesure d'appeler d'autres numéros que vous avez enregistrés (ainsi que les numéros d'urgence). Si la composition d'autres numéros est nécessaire, le code NIP 2 est nécessaire pour désactiver la fonction de numérotation fixe.

Menu > 10. *Réglages* > 6. *Sécurité* > 3. *Numérotation fixe*

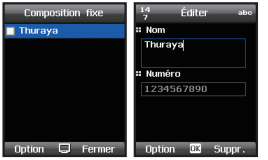

Comment activer la numérotation fixe :

appuyez sur Option et Configurer ou Sélectionner depuis les contacts pour enregistrer un numéro qui ne sera pas bloqué lorsque la numérotation fixe sera activée. Répétez la procédure pour tous les numéros que vous souhaitez ajouter. Ensuite, appuyez sur Activer et saisissez le code NIP 2 pour activer la numérotation fixe.

Vous pouvez Éditer, Supprimer et Désactiver ce service ultérieurement.

• 10.6.4. Groupe fermé d'usagers

Un groupe fermé d'usagers (GFU) est un groupe d'abonnés qui peuvent uniquement émetre et recevoir des appels provenant des membres à l'intérieur du groupe. Tous les autres appels seront refusés. Ce service s'applique uniquement à la voix et non aux SMS.
Menu > 10. *Réglages* > 6. *Sécurité* > 4. *Groupe fermé d'usagers*

Comment utiliser le groupe fermé d'usagers :

sélectionnez « Activé », puis saisissez l'index GFU (vous pourriez obtenir un index GFU auprès de votre fournisseur de services). Pour activer un GFU par défaut du fournisseur de services, vous pouvez sélectionner Préréglage. Pour désactiver un GFU, sélectionnez « Désactivé ».

• 10.6.5. Réinitialisation partielle

Vous pouvez réinitialiser votre Thuraya XT DUAL tout en conservant toutes les données personnelles, comme les contacts, les fichiers, etc. Vous serez invité à saisir le code de sécurité avant la réinitialisation du téléphone.
Menu > 10. *Réglages* > 6. *Sécurité* > 5. *Réinitialisation partielle*

• 10.6.6. Réinitialisation

Si vous devez exécuter une réinitialisation complète tout en perdant toutes les données personnelles, sélectionnez Réinitialisation. Vous serez invité à saisir le code de sécurité avant la réinitialisation du téléphone.
Menu > 10. *Réglages* > 6. *Sécurité* > 6. *Réinitialisation*

10.7. Langue

Votre Thuraya XT DUAL est un téléphone à plusieurs langues et il est doté de douze langues standards.
Menu > 10. *Réglages* > 7. *Langue*

1. Anglais	2. Français	3. Allemand
4. Italien	5. Espagnol	6. Portugais
7. Turc	8. Russe	9. Farsi
10. Arabe	11. Hindi	12. Ourdou

Vous pouvez régler la
• langue du système et la
• langue de saisie
de votre Thuraya XT DUAL. La langue du système affecte les menus de votre téléphone, alors que la langue de saisie vous permet de saisir un texte (par exemple, lorsque vous rédigez des messages) dans votre style de langue préféré et d'utiliser les dictionnaires compris et la fonction de texte intuitif eZiText (insertion automatique).

• 10.7.2. Dictionnaire

EZiText (insertion automatique) est un service de texte intuitif qui suggère des mots lorsque vous saisissez un message dans votre XT DUAL. Le service dispose d'un dictionnaire intégré contenant les mots qui seront suggérés pendant la saisie. Si vous souhaitez ajouter des mots supplémentaires, vous pouvez les ajouter dans la langue du dictionnaire.
Menu > 10. *Réglages* > 7. *Langue* > 2. *Dictionnaire*

REMARQUE

Lorsque vous éditez un mot dans le dictionnaire, la langue de saisie dans laquelle le mot est enregistré et la langue de saisie actuelle doivent être les mêmes.

10.8. Système

Le menu du système vous donnera accès aux réglages de base de votre Thuraya XT DUAL.
Menu > 10. *Réglages* > 8. *Système*

• 10.8.1. Version du système

La version du système indiquera le numéro IMEI, la version actuelle du logiciel et la date de la dernière mise à jour du logiciel.

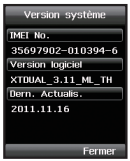

• 10.8.2. Heure et date

Réglez l'heure et la date de votre XT DUAL et sélectionnez les séparateurs et les formats.
Si vous activez la fonction de mise à jour automatique, les renseignements GPS de votre XT DUAL serviront à régler l'heure. Pour les régions avec divers fuseaux horaires, la bonne heure ne peut pas être déterminée. Dans ce cas, veuillez utiliser le réglage manuel de l'heure. Notez que vous devez avoir une connexion aux satellites GPS pour mettre ce service à jour.

• 10.8.3. Assistant de configuration

Lorsque le téléphone est allumé pour la première fois, l'assistant de configuration vous permet de configurer les paramètres de base du téléphone, comme l'heure et la date, le fuseau horaire, la langue et vous offre la possibilité de copier les contacts enregistrés sur la carte SIM dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez également exécuter l'assistant de configuration à une date ultérieure.
Menu > 10. *Réglages* > 8. *Système* > 3. *Assistant de configuration*

• 10.8.4. Mémoire par défaut

Vous pouvez choisir d'enregistrer automatiquement les messages ou les fichiers dans le téléphone ou sur une carte Micro SD externe.
Menu > 10. *Réglages* > 8. *Système* > 4. *Mémoire par défaut*

• 10.8.5. Connexion externe

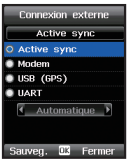

Si vous utilisez le câble de données fourni pour connecter votre Thuraya XT DUAL à un PC ou un ordinateur portable, vous devez choisir les paramètres de connexion : synchronisation active, modem, USB (GPS) ou UART.
Menu > 10. *Réglages* > 8. *Système* > 5. *Connexion externe*

Utilisez les types de connexion suivants pour ces tâches :

synchronisation active pour la synchronisation avec un PC modem : pour les appels par télécopieur et de données et la connexion Internet
USB (GPS) : pour le transfert de données GPS
UART : autres

11. Suppléments

11.1. Calculatrice

Votre XT DUAL est équipé d'une calculatrice intégrée qui vous permet d'effectuer des calculs de base.
Menu > 11. *Suppléments* > 1. *Calculatrice*

Saisir les chiffres

Ajouter la valeur saisie

Soustraire la valeur saisie

Diviser la valeur saisie

Multiplier la valeur saisie

Afficher le résultat du calcul

Options

Supprimer le chiffre saisi

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

. point décimal;

+/- modifier le signe +/- d'un chiffre;

% signe de pourcentage

AC effacer tout

11.2. Convertisseur

Utilisez la fonction de convertisseur de votre XT DUAL pour convertir les différentes unités de longueur, de surface, de volume, de devises, de masse, de température, de puissance, de pression, de temps, de vitesse et d'énergie. Sélectionnez d'abord l'unité donnée et saisissez la valeur, puis sélectionnez l'unité requise et votre XT DUAL fera automatiquement la conversion.

Veuillez prendre note que vous pouvez également configurer les taux de change du convertisseur monétaire. Naviguez jusqu'à Devises et appuyez sur la touche programmable de gauche Change. Vous pouvez désormais mettre les taux de change à jour dans le tableau des devises. Si vous souhaitez supprimer ou ajouter des devises, appuyez sur *Option* > *Devises* dans le même menu.
Menu > 11. *Suppléments* > 2. *Convertisseur*

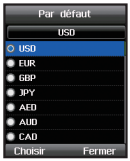

11.3. Enregistreur audio

Grâce au microphone intégré dans votre Thuraya XT DUAL, vous pouvez enregistrer des fichiers audio qui peuvent être enregistrés dans le téléphone ou transmis à d'autres appareils.
Menu > 11. *Suppléments* > 3. *Enregistreur audio*

REMARQUE

- Les pistes audio peuvent durer jusqu'à dix minutes.

Après avoir enregistré un fichier, vous pouvez appuyer sur la touche Option de gauche et lire la piste enregistrée, enregistrer une nouvelle piste, renommer la piste, supprimer la piste, envoyer la piste (par le biais d'un MMS, d'un courrier électronique ou du Bluetooth) ou déplacer la piste vers un endroit différent (par exemple, vers une carte Micro SD externe).

11.4. Chronomètre

Le chronomètre de votre XT DUAL vous permettra de mesurer le temps écoulé entre le moment où les touches Départ et Arrêt ont été enfoncées. Pendant que le chronomètre fonctionne, vous pouvez ajouter des temps chronométrés en appuyant sur la touche de gauche.
Menu > 11. *Suppléments* > 4. *Calculatrice*

REMARQUE

- Votre XT DUAL peut afficher jusqu'à 20 temps chronométrés.

11.5. Compte à rebours

Grâce au compte à rebours de votre XT DUAL, vous pouvez régler un certain délai et laisser s'écouler le compte à rebours jusqu'à zéro. Si le compte à rebours est écoulé, l'alarme du compte à rebours retentira.

Avec la touche programmable de gauche, vous pouvez régler le compte à rebours ; avec la touche de droite, vous pouvez masquer l'écran du compte à rebours, ce qui vous permettra d'utiliser les autres menus de votre XT DUAL. Le compte à rebours se poursuivra en arrière-plan et réapparaîtra lorsque le temps sera écoulé.

REMARQUE

- Pour sélectionner une alarme de minuterie différente, allez sur Menu > Réglages > Profils > Général > Éditer > Compte à rebours et choisissez une nouvelle tonalité d'alarme.

12. Applications

11.6. Horloge mondiale

Grâce à la fonction d'horloge mondiale, vous pouvez naviguer à travers différents fuseaux horaires et afficher l'heure actuelle des villes sélectionnées. Le symbole du soleil ( ) indique que cette ville en particulier est en mode heure avancée (heures d'été).

Vous pouvez ajouter des villes supplémentaires en appuyant sur la touche programmable de gauche Liste de villes > *Option* > *Ajouter une ville*.
En outre, vous pouvez éditer ou supprimer des villes de la liste de villes. Notez que vous ne pouvez supprimer que les villes qui ont été ajoutées manuellement et qui n'appartiennent pas à la liste de villes par défaut.
Menu > *Suppléments* > *Horloge mondiale*

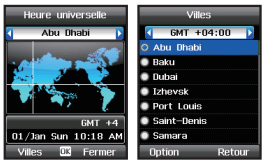

REMARQUE

- Afin d'afficher les bonnes horloges mondiales, l'horloge locale de votre XT DUAL doit également être bien réglée.

12.1. Programmes Java

La plate-forme Java de votre Thuraya XT DUAL vous permet d'installer des programmes Java.
Menu > 12. *Applications* > 1. *Programmes Java*

Comment installer des applications Java :

téléchargez ou copiez le fichier .jar ou .jad dans le dossier « Téléchargements ». Ouvrez ensuite le navigateur de fichiers, faites défiler jusqu'au fichier et appuyez sur OK.
Ensuite, allez à Applications > Programmes Java, puis appuyez sur OK pour installer le programme Java.

12.2. Gestionnaire de mémoire

Le gestionnaire de mémoire vous donne un aperçu de la mémoire utilisée et de la mémoire libre de votre Thuraya XT DUAL (et de la carte Micro SD externe, si disponible). Vous pouvez naviguer parmi les groupes de fichiers Images, Audio, Vidéos et Téléchargements et, au besoin, vous pouvez appuyer sur *Option* > *Supprimer* pour supprimer tous les fichiers du groupe sélectionné.

En outre, vous pouvez créer une sauvegarde des données de votre téléphone sur une carte Micro SD ou récupérer les données sauvegardées depuis une carte Micro SD : *Option* > *Sauvergarder* sur *Micro SD* ou *Option* > *Restaurer* depuis *Micro SD* Menu > 12. *Applications* > 2. *Gestionnaire de la mémoire*

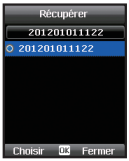

12.3. Navigateur de fichiers

Le navigateur de fichiers vous permet d'accéder et de gérer tous les fichiers sauvegardés dans votre XT DUAL ou sur une carte Micro SD externe. Vous pouvez créer, copier, déplacer, renommer et supprimer des dossiers. Vous pouvez copier, déplacer, renommer, envoyer (par le biais d'un MMS, d'un message électronique ou du Bluetooth) et supprimer des fichiers individuels.

Si vous ne savez pas à quel endroit un fichier précis a été enregistré, utilisez *Option* > *Recherche* et vous serez en mesure de rechercher les fichiers par date ou par nom.

Après avoir sélectionné Copier ou Déplacer, la touche programmable de gauche vous indiquera l'option Coller ou Créer un dossier. Faites défiler jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez coller le fichier ou le dossier, puis appuyez sur Coller ou Créer un dossier si vous souhaitez coller le fichier ou le dossier dans un nouveau dossier.

Menu > 12. *Applications* > 3. *Navigateurs de fichiers*

12.4. Navigateur Internet

Votre Thuraya XT DUAL est doté d'un navigateur Internet intégré pour accéder au Web.
Pour accéder à Internet, vous devez d'abord configurer les réglages. Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services qui peut vous envoyer un message de configuration. Une fois que vous l'avez reçu, ouvrez le message et installez la configuration. Celle-ci se fera automatiquement. Ensuite, sélectionnez la connexion configurée dans les Réglages.
Lorsque vos réglages de données sont configurés, vous pouvez commencer à naviguer sur Internet en sélectionnant « Saisir l'URL » et en saisissant l'URL de la page Web souhaitée (par exemple, http://mobile.thuraya.com pour le site Web mobile Thuraya).

Pour accéder aux pages Web, allez sur *Menu* > *Application* > *Navigateur Internet*.

• 12.4.3. Signets

Les sites Web qui sont souvent visités peuvent être enregistrés en tant que signets. Si vous ouvrez une page que vous souhaitez ajouter aux signets, sélectionnez « Ajouter aux favoris ». Pour gérer vos signets, sélectionnez *Navigateur Internet* > *Signets*. Si vous appuyez sur la touche de navigation de droite, vous pouvez récupérer l'historique de navigation. Si vous appuyez de nouveau sur la touche de navigation de droite, vous pouvez ouvrir la boîte de réception Push.

Boîte de réception Push
Push permet de transmettre ou de « pousser » le contenu depuis des applications sur des serveurs vers des appareils par le biais d'un proxy Push.
Les messages Push sont envoyés sans attendre de demande de l'appareil. La fonctionnalité Push est particulièrement pertinente pour les applications en temps réel qui envoient des avis à leurs utilisateurs, comme la messagerie, le prix des actions et les alertes de circulation routière.

- **12.4.4. Réglages**

Pour utiliser le navigateur Internet de votre XT DUAL et obtenir une connexion Internet, les paramètres du navigateur doivent d'abord être configurés. Lorsque vous achetez le téléphone, le navigateur est préconfiguré pour une connexion directe.

Connexion par défaut
Connexion servant à accéder à l'Internet.

Page d'accueil
La page d'accueil est la page de départ lorsque vous ouvrez le navigateur de votre XT DUAL.

Mémoire cache
Pour activer la mémoire cache, sélectionnez Activé.

Taille de la mémoire cache
Précisez la taille de la cache (en kilo-octets).

Autoriser les cookies
Les renseignements liés à une session peuvent être stockés en tant que fichier témoin. Pour autoriser les fichiers témoins, sélectionnez Activé.

Visualiser des images
Pour visualier les images des pages Web, activez cette option.

Comment créer un nouveau profil de connexion :

Applications > *Navigateur Internet* > *Réglages* > *Option* > *Liste de profils* > *Option* > *Nouveau*

Titre
Vous pouvez choisir un nom pour la connexion.

APN
Point de connexion de votre téléphone à Internet pour les connexions de données ou de paquets de données. Sélectionnez le point d'accès pour la connexion.

Type de connexion
Le portail de communication peut être WAP 1.0, WAP 2.0 ou HTTP.
Si le portail WAP 1x est utilisé, l'adresse IP du portail WAP doit être fournie et le port (qui est généralement le 9201) doit être mentionné. Si l'opérateur utilise le proxy WAP 2x, alors l'adresse IP doit être mentionnée et le port (généralement le 9401) doit être mentionné.
Si l'opérateur n'utilise pas de portail WAP (HTTP direct), alors l'option HTTP doit être sélectionnée.

Adresse IP
Adresse IP du portail (applicable si WAP 1.0 ou WAP 2.0 est sélectionné).

Port
Numéro de port du portail (applicable si WAP 1.0 ou WAP 2.0 est sélectionné).

Pour compléter le nouveau profil de connexion, sélectionnez *Option* > *Sauvegarder*.

XT DUAL

www.thuraya.com

Sous-menus et codes d'accès rapides du Thuraya XT DUAL 90
Dépannage 93
Code d'accès 94
Code de sécurité 94
NIP& PUK 94
NIP2& PUK2 94
Code d'interdiction 94
Garantie limitée 95

Sous-menus et codes d'accès rapides du Thuraya XT DUAL

1. Centre multimédia

- 1.1. Images
- 1.2. Clips audio
- 1.3. Vidéoclips
- 1.4. État de la mémoire

2. Contacts

- 2.1. Contacts téléphoniques
- 2.2. Contacts SIM
- 2.3. Liste spéciale
- 2.4. Composition abrégée
- 2.5. Mes informations

3. Organiseur

- 3.1. Fonctions de calendrier
- 3.2. Alarme
- 3.3. Tâches
- 3.4. Notes

4. Navigation

- 4.1. Position actuelle
- 4.2. Position continue
- 4.3. Repères de balisage
- 4.4. Repérer un itinéraire
- 4.5. Naviguer le long d'un itinéraire
- 4.6. Assistant
- 4.7. Réglages
- 4.8. *Qiblah et prière (en option)*

5. Messagerie

- 5.1. Nouveaux messages
- 5.2. Boîte de réception
- 5.3. Brouillons
- 5.4. Envoyé
- 5.5. Non envoyé
- 5.6. Rapports
- 5.7. Courrier électronique
- 5.8. Réglages

6. Réseau

- 6.1. Enregistrement SAT
- 6.2. Préférences système
- 6.3. Mode de recherche
- 6.4. Réseaux privilégiés

7. Journal d'appels

- 7.1. Historique des appels
- *7.2. Données*
- 7.3. Appels/Messages
- 7.4. Coût

8. Profils

- *Général*
- *Casque d'écoute*
- *Réunion*
- *Bureau*
- *Extérieur*
- *Silencieux*

8. Appareil photo (en option)

- *8.1. Capture d'images*
- *8.2. Capture de vidéos*
- *8.3. Images*
- *8.4. Vidéoclips*
- *8.5. Réglages*

04 Renseignements supplémentaires

9. Connexions

- 9.1. Bluetooth
- 9.2. Bluetooth FTP
- 9.3. Fichiers reçus

10. Réglages

- 10.1. Profils
- 10.2. Téléphone
- 10.3. Appels
- 10.4. Raccourcis
- 10.5. GmPRS/GPRS
- 10.6. Sécurité
- 10.7. Langue
- 10.8. Système

11. Suppléments

- 11.1. Calculatrice
- 11.2. Convertisseur
- 11.3. Enregistreur audio
- 11.4. Chronomètre
- 11.5. Compte à rebours
- 11.6. Horloge mondiale

12. Application

- 12.1. Programmes Java
- 12.2. Gestionnaire de la mémoire
- 12.3. Navigateur de fichiers
- 12.4. Navigateur Internet

Dépannage

Lorsque le téléphone ne s'allume pas

- Vous devez appuyer sur la touche rouge du téléphone pendant au moins deux à trois secondes pour allumer ou éteindre celui-ci.
- Vérifiez si la batterie est vide ou mal insérée.
- Si vous n'êtes pas en mesure d'allumer le téléphone même lorsque celui-ci est connecté à un chargeur, veuillez contacter le centre de service à la clientèle le plus près de chez vous.

Lorsque le message « Insérer la carte SIM » est affiché

- Insérez une carte SIM valide et assurez-vous qu'elle soit bien insérée.
- La carte SIM peut devenir invalide si le mauvais code PUK est saisi. Si tel est le cas, veuillez contacter le centre de service à la clientèle le plus près de chez vous.
- Assurez-vous que les contacts de la carte SIM sont propres et libres de tout corps étranger.

Lorsque le code de sécurité est perdu

- Au moment de l'achat du téléphone, le code de sécurité est défini sur 0000 par défaut.
- Si vous avez déjà modifié le code de sécurité et que celui-ci a été perdu, veuillez contacter le centre de service à la clientèle le plus près de chez vous.

Lorsque le téléphone ne réagit plus (figé)

- Retirez la batterie et redémarrez le téléphone. Si cela se produit à plusieurs reprises, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Code d'accès

Vous pouvez utiliser plusieurs codes d'accès avec votre Thuraya XT DUAL et votre carte SIM. Ces codes vous permettent de protéger le téléphone contre les utilisations non autorisées.
Évitez d'utiliser des codes d'accès qui ressemblent à des numéros d'urgence, comme le 112, de façon à ne pas composer accidentellement un numéro d'urgence.

Code de sécurité

La fonction de verrouillage du téléphone utilise un code de sécurité afin de protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées. Le mot de passe du téléphone fourni avec celui-ci est prédéfini en usine sur « 0000 ». Pour avoir accès à votre téléphone, vous devez saisir le code de sécurité (voir la page 75).

NIP& PUK

Le NIP (numéro d'identification personnel) est un code de quatre à huit chiffres. Il protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Il est généralement fourni avec la carte SIM. La carte SIM sera verrouillée si le NIP est mal saisi à trois reprises. Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code PUK. Le code PUK est généralement fourni avec la carte SIM (voir la page 75).

NIP2& PUK2

Ces codes sont nécessaires pour les réglages liés au réseau NIP2.
Le NIP2 doit être saisi pour la numérotation fixe. La carte SIM sera verrouillée si le code NIP2 est mal saisi à trois reprises. Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code PUK2. Le code PUK2 est généralement fourni avec la carte SIM.

Code d'interdiction

Le code d'interdiction est un code de réseau pour les fonctions d'appel restreintes.
Les codes d'interdiction varient d'un fournisseur de services à l'autre et ceux-ci doivent être fournis par celui-ci.

Garantie limitée

TÉLÉPHONE PORTABLE Thuraya XT DUAL SATELLITE& GSM

Cette garantie limitée est offerte au premier acheteur (l'« acheteur ») de tout téléphone portable Thuraya XT DUAL Satellite & GSM. Cette garantie limitée est non transférable.

Couverture de la garantie et entretien

Thuraya garantit que tous les nouveaux téléphones portables Thuraya XT DUAL Satellite& GSM (le « produit »), dans des conditions normales d'utilisation et d'usure, sont exempts de tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat par l'acheteur initial (la « période de garantie »). Si, dans des conditions normales d'utilisation et d'usure, le produit présente des vices de matériaux ou de fabrication et qu'il est retourné aux frais de l'acheteur dans un centre de service autorisé de Thuraya au cours de la période de garantie, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par Thuraya, à sa seule discrétion. L'acheteur devra fournir une preuve raisonnable de la date d'achat. Des composants, des pièces, des unités ou des matériaux de rechange réusinés peuvent être utilisés pour la réparation ou le remplacement du produit. Les coûts encourus pour le retrait, la désinstallation ou la réinstallation du produit ne sont pas couverts.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT ET THURAYA N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD :

La présente garantie sera annulée dans son intégralité si le produit est réparé par toute autre personne qu'un réparateur autorisé de Thuraya ou par un centre de réparation autorisé de Thuraya. Le seul et unique recours de l'acheteur sera de faire réparer ou remplacer le produit défectueux, tel que décrit de manière précise ci-dessus. Thuraya n'assume ni n'autorise tout centre de service autorisé ou toute autre personne ou entité à assumer une quelconque obligation ou responsabilité autre que celle stipulée ci-après dans la présente garantie limitée.

La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

- les produits ou les accessoires qui ne sont pas fabriqués ou fournis par Thuraya;
- les défaillances ou les défectuosités occasionnées par une utilisation inappropriée, un abus, un accident, une modification ou une négligence;
- l'installation, le retrait ou la réparation non autorisée;
- l'omission de suivre les consignes;
- les incendies, les inondations ou autres catastrophes naturelles;
- les dégâts causés par des aliments ou des liquides;
- l'usure normale;
- l'installation et l'entretien inappropriés;
- le fonctionnement, la réparation ou le rendement du produit lorsque son utilisation est combinée à celle d'autres produits ou équipements qui ne sont pas fabriqués ou fournis par Thuraya;
- les paiements à des représentants ou à des centres de service non autorisés par Thuraya pour la main-d'œuvre ou la réparation.

La présente garantie limitée du produit ne couvre pas le fonctionnement, la disponibilité, la couverture, l'étendue ou la catégorie de service offerts par les systèmes Satellite& GSM.

Limites de responsabilité

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. THURAYA NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DE VALEUR SUPÉRIEURE AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, MOINS UNE QUANTITÉ D'UTILISATION ET D'USURE RAISONNABLES, OU DES DOMMAGES FORTUITS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR TOUS RETARDS, TOUTE PERTE D'USAGE, DE TEMPS, DE BÉNÉFICES, DE REVENUS OU D'ÉPARGNES, TOUTE PERTE COMMERCIALE, TOUS DÉSAGRÉMENTS, TOUT KILOMÉTRAGE, TOUS DOMMAGES AU VÉHICULE DE L'ACHETEUR OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU À TOUTE PROPRIÉTÉ, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU AUTREMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE.

Toutes les responsabilités et les obligations de Thuraya en vertu de cette garantie limitée prendront fin à l'expiration de la période de garantie applicable prévue aux présentes. La présente garantie limitée stipule l'entière responsabilité de Thuraya relative au produit. Thuraya n'assume aucune autre responsabilité liée à la vente du produit, qu'elle soit basée sur la garantie, un contrat, une négligence ou d'autres théories de responsabilité. La responsabilité de Thuraya ne peut en aucun cas dépasser le coût de la correction de défauts comme prévu aux présentes.

La présente garantie limitée donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques et l'acheteur pourrait également bénéficier d'autres droits pouvant varier d'une juridiction à l'autre.

La poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective au sein de l'Union européenne au terme du cycle de vie du produit. Ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères non triées.

La marque de commerce THURAYA est la propriété exclusive de Thuraya Telecommunications Company.

Droit d'auteur © 2012 Thuraya Telecommunications Company. Tous droits réservés.

Ce manuel est publié sans garantie par Thuraya Telecommunications Company. Thuraya Telecommunications Company se réserve le droit d'apporter des modifications et des optimisations à tous les produits décrits dans ce manuel, et ce, sans préavis.

Imprimé en Corée.